



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Cyfrowym wyświetlacz reklamy zewnętrznej z baterią

DAO-LCD43E



Przed użyciem produktu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i przestrzegać zawartych w niej wskazówek!

OGÓLNE

Przedmowa	3
Instrukcje bezpieczeństwa	3
Dane techniczne	4
Główne komponenty w skrócie	5
Instrukcja obsługi	7

KONSERWACJA

Rozwiązywanie problemów	10
Serwis & Kontakt	10
Deklaracja zgodności WE	11

PRZEDMOWA

Gratulujemy zakupu nowego cyfrowego wyświetlacza reklamowego. Urządzenie to zostało wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów, specjalnie z myślą o długotrwałym i niezawodnym użytkowaniu. Dla własnego bezpieczeństwa i w celu zapewnienia prawidłowego działania cyfrowego wyświetlacza reklamowego, przed jego użyciem należy przeczytać i przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń transportowych.

Nie wolno używać uszkodzonych wyświetlaczy reklamowych. Nieprawidłowa obsługa może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.

Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia lub nieprzestrzegania wskazówek i zasad postępowania zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowego użytkowania przez przeszkolony i upoważniony personel. Instrukcja obsługi w języku niemieckim jest oryginalną instrukcją obsługi, a wersje w innych językach są tłumaczeniami. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie należy pozostawiać urządzenia na deszczu. Należy upewnić się, że temperatura otoczenia wynosi od -20 do 70 °C podczas użytkowania i od 18 do 30 °C podczas ładowania.
- Cyfrowy wyświetlacz reklamowy nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
- Upewnij się, że powierzchnia jest wypoziomowana.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia wyświetlacza należy wyłączyć zasilanie i odłączyć ładowarkę. Rozpylić roztwór czyszczący na ściereczkę z mikrofibry, aby wyczyścić urządzenie. Nigdy nie rozpylaj środka czyszczącego bezpośrednio na urządzenie.
- Nie blokuj otworów wentylacyjnych i nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub innych urządzeń, które mogłyby zakłócić wentylację.
- Po ustawieniu urządzenia należy zablokować lewe kółko, aby zapobiec jego przypadkowemu przetoczeniu się (patrz strona 10).
- Nie wykonuj żadnych napraw na własną rękę. W razie jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.
- Należy używać wyłącznie ładowarki dostarczonej wraz z urządzeniem.
- Przeciężone gniazda sieciowe i przedłużacze stanowią źródło zagrożenia podczas ładowania. Dotyczy to również uszkodzonych kabli sieciowych i wtyczek. Może to spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru kabla.
- Nie upuszczać żadnych przedmiotów na urządzenie.
- Nie narażać urządzenia na wstrząsy lub uderzenia.
- Nieużywane urządzenie należy odłączyć od zasilania.
- Nigdy nie dotykaj ładowarki podczas burzy. Istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Modyfikacje i zmiany w urządzeniu nieautoryzowane przez producenta spowodują unieważnienie gwarancji.

DANE TECHNICZNE

OGÓLNE

Typ	Jednostka	Wartość
Model		DAO-LCD43E
Kolor		Czarny
Wymiary (W x D x H)	mm	585 x 172 x 1235
Wymiary w konfiguracji	mm	585 x 440 x 1210
Waga	kg	45
System operacyjny		Android 11
Zakres użytkowania		Wewnątrz / na zewnątrz
Klasa ochrony		IP65
Temperatura pracy	°C	-20 – 70 °C
Żywotność		24/7
Głośnik		2 x 15 W, 8 Ω
Połączenia / interfejsy		2 x USB, 1 x RJ45, 1 x HDMI OUT

BATERIA


Typ	Jednostka	Wartość
Akumulator		Trójskładnikowa bateria litowa
Czas ładowania	h	7
Czas pracy	h	14 (przy ponad 0 °C)
Pojemność nominalna	Ah	50
Pobór mocy (wł)	W	90
Zasilanie	V	24

SYSTEM

Typ	Jednostka	Wartość
Działanie		Pilot zdalnego sterowania
Czas reakcji	ms	300
Procesor (CPU)		RK3288, Quad core CPU Częstotliwość: 1,8 GHZ
Pamięć robocza (RAM)	GB	2
Pamięć flash (ROM)	GB	8

WYŚWIETLACZ

Typ	Jednostka	Wartość
Model ekranu		BOE IPS High TNi 105 °C
Materiał ekranu		Szkło hartowane
Przekątna ekranu	"	43
Wymiary ekranu (W x H)	mm	529 x 940
Format ekranu		9:16
Rozdzielczość	px	1080 x 1920 (Full-HD)
Jasność	cd/m ²	1500
Kontrast		4000:1
Liczba kolorów	Mio.	16,7
Żywotność	h	50000

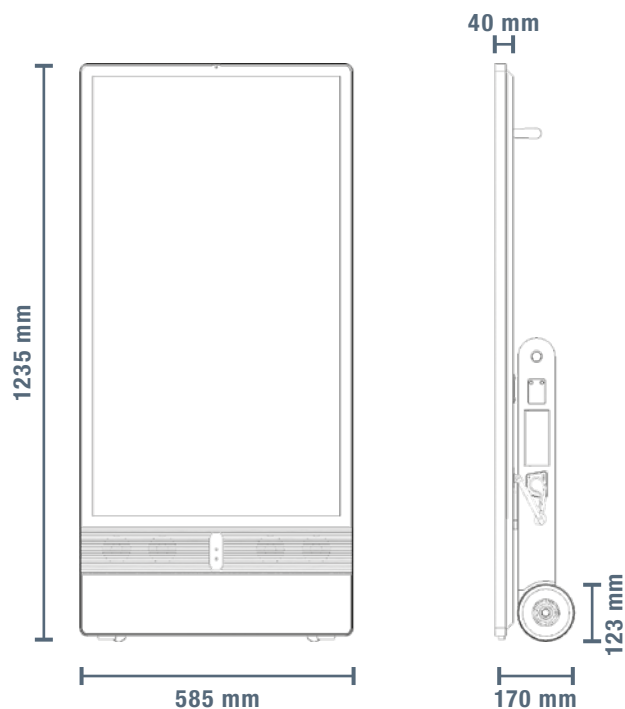

GŁÓWNE KOMPONENTY W SKRÓCIE



Nie.	Opis
1	Czujnik dla pilota zdalnego sterowania
2	Czujnik jasności
3	Moduł WIFI
4	Przycisk włączania i wyłączenia

Nie.	Opis
5	2 x złącze USB
6	Złącze HDMI OUT
7	Złącze RJ45

POŁĄCZENIA


Połączenie	Opis
2 x USB	Zewnętrzne wejścia USB. Do szybkiego i łatwego przesyłania zdjęć i filmów do urządzenia
1 x HDMI OUT	Do odtwarzania zawartości cyfrowego wyświetlacza na zewnętrznych źródłach, takich jak wyświetlacze
1 x RJ45	Dostęp do sieci, jeśli sieć WIFI nie jest dostępna lub preferowane jest połączenie LAN

ŁADOWANIE AKUMULATORA

1. Podłącz kabel ładowarki ładowarki do gniazda (a) po lewej stronie urządzenia, a drugie złącze do gniazda 230 V.
2. Ładowarka automatycznie rozpocznie ładowanie urządzenia.
3. Podczas procesu ładowania ładowarka świeci się na czerwono.
4. Po pełnym naładowaniu ładowarka zaświeci się na zielono.




WYŚWIETLACZ STANU AKUMULATORA

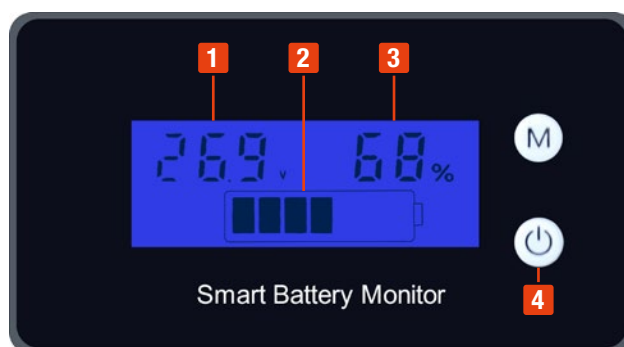

Nie.	Opis
1	Zasilanie
2	Wskaźnik naładowania
3	Stan akumulatora
4	Przycisk włączania i wyłączenia wskaźnika ładowania

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA



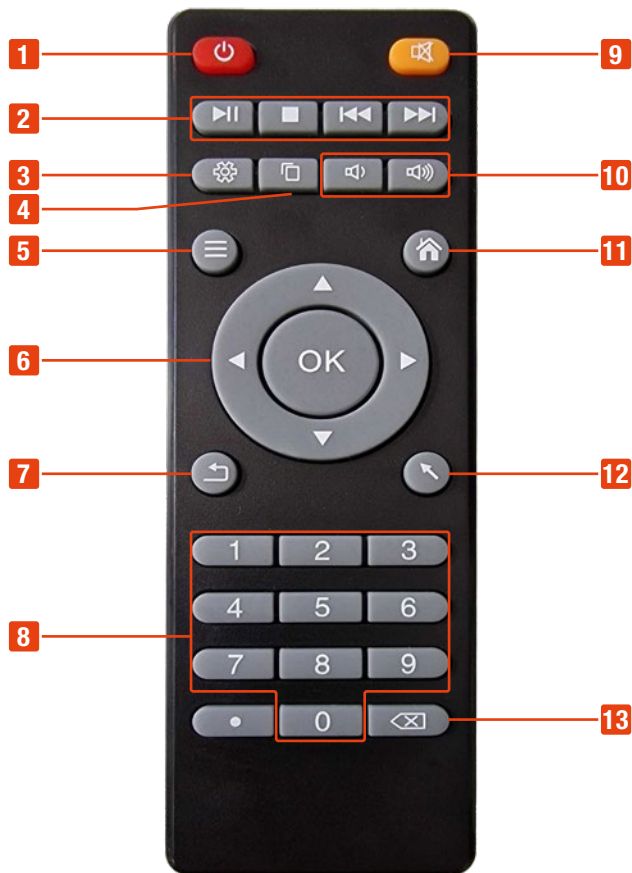


Nie.	Opis
1	ON / OFF
2	Odtwarzanie / pauza, stop, przewijanie do tyłu, przewijanie do przodu
3	Menu ustawień
4	Zrzut ekranu
5	Ustawienia ekranu
6	Panel sterowania
7	Przycisk wstecz
8	Klawisze numeryczne
9	Włączanie / wyłączenie dźwięku
10	Zwiększanie / zmniejszanie głośności
11	Strona główna
12	Korzystanie z myszy
13	Usuń

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Upewnij się, że urządzenie jest naładowane.
2. Teraz włącz urządzenie, naciskając przycisk ON / OFF po prawej stronie wyświetlacza reklamowego (patrząc od przodu).
3. Po włączeniu urządzenia uruchomi się system operacyjny Android i otworzy się ekran startowy.
4. Odinstaluj program „Terminal“ i „receiver.ys.m.3568“, naciskając i przytrzymując ikonę na ekranie startowym za pomocą przycisku OK na pilocie. Otworzy się okno „App Info“. Wybierz je i naciśnij przycisk OK. Przejdź do zakładki Odinstaluj, aby usunąć aplikację.
5. Użyj pilota lub myszy, aby wybrać żądaną aplikację. Dostęp do ekranu startowego można uzyskać za pomocą środkowej ikony w dolnej środkowej części ekranu. Znajduje się na nim lista wszystkich zainstalowanych aplikacji. Mogą one być rozmieszczone na kilku stronach ekranu. Wybierz żądaną aplikację.
6. Użyj przycisku ustawień na pilocie zdalnego sterowania (3), aby dostosować wszystkie istotne ustawienia, takie jak godzina, język i obraz tła.




ZMIANA JĘZYKA

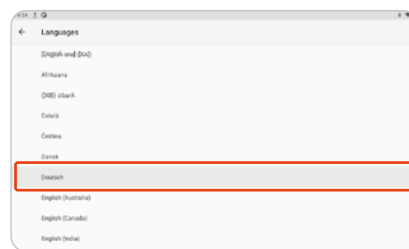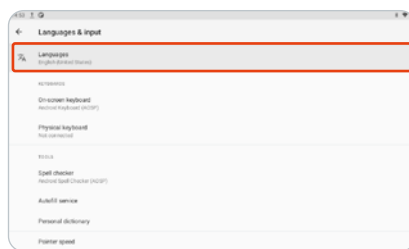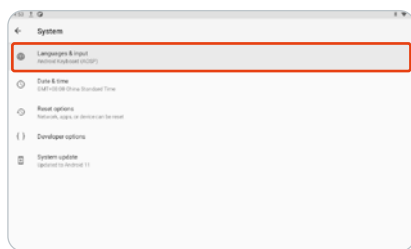

1. Otwórz zakładkę „System“.
2. Przejdź do „Języki i wprowadzanie“.
3. Przejdź do „Języki“.
4. Wybierz żądany język.



POŁĄCZENIE Z INTERNETEM

Aby podłączyć ogranicznik klienta do Internetu, przejdź do podmenu „Sieć i Internet“ i wprowadź dane dostępu do routera lub użyj kabla LAN.

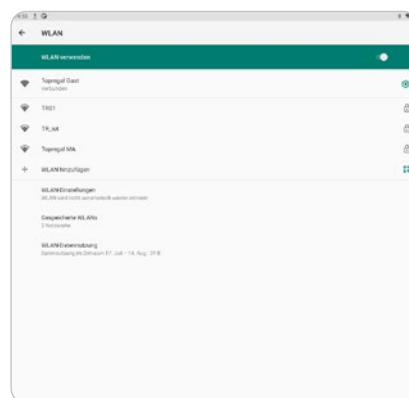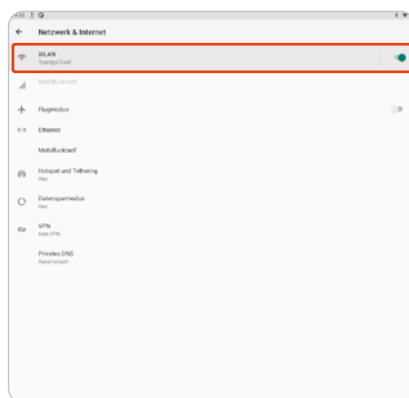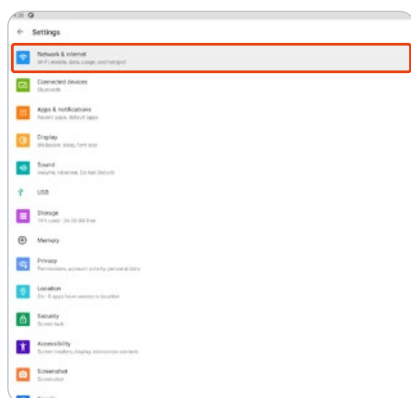


USTAWIENIA WYŚWIETLACZA

Jeśli chcesz na stałe zmienić sposób wyświetlania ekranu, przejdź do pozycji menu „Display“ (Ekran). W tym miejscu można ustawić opcje wyświetlania.

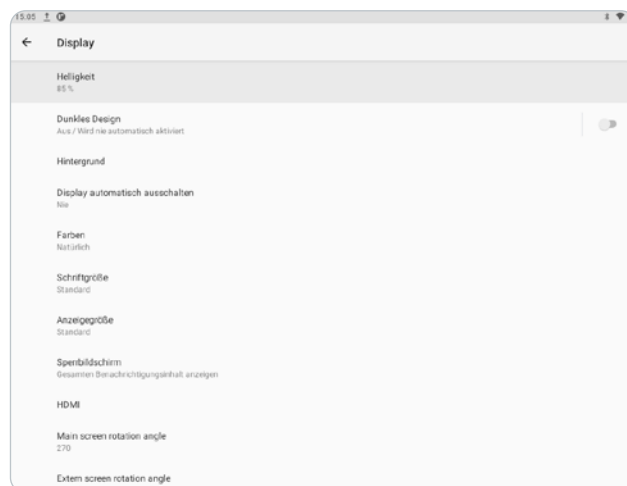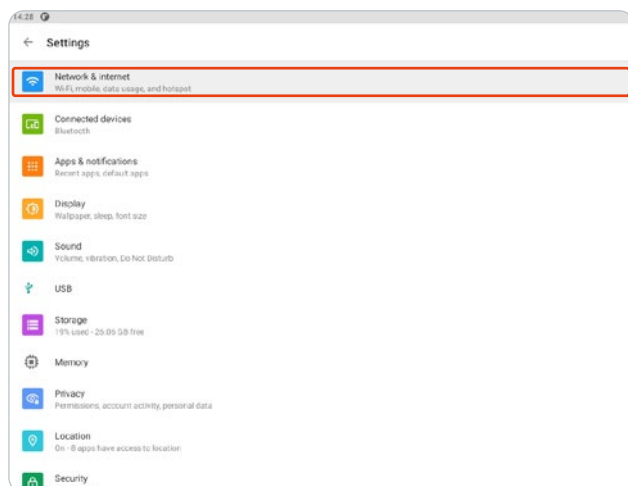

Dostępne są następujące opcje za pośrednictwem „Paska nawigacji“ w dolnej części ekranu:

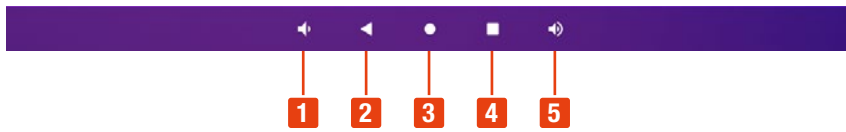

Nie.	Opis
1	Ciszej
2	Powrót do
3	Ekran startowy
4	Pokaż otwarte programy
5	Głośniej

USTAWIENIA DŹWIĘKU

Głośność można regulować za pomocą pilota zdalnego sterowania oraz bezpośrednio za pomocą „Paska nawigacji“ w dolnej części wyświetlacza. W punkcie menu „Dźwięki“ można również ustawić aplikacje, dla których stoper klienta odtwarza dźwięki.

Wyłącznik kliencki obsługuje następujące formaty:

Średni	Formaty
Wideo	MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS
Audio	MP3, WMA
Obraz	JPG, GIF, BMP, PNG

Dodatkowe aplikacje można pobrać za pośrednictwem preinstalowanego Sklepu Play. Cyfrowym wyświetlacz jest dostarczana z predefiniowanymi aplikacjami.




Jeśli chcesz wyświetlać obrazy i filmy na cyfrowym wyświetlaczu, upewnij się, że są one dostarczane w odpowiednim formacie (9:16) lub w rozdzielczości 1080 x 1920.

WYSYŁANIE OBRAZÓW PRZEZ BLUETOOTH



1. Otwórz aplikację „Galeria“.
2. Wybierz żądany folder.
3. Wybierz żądane zdjęcie, przytrzymując przycisk „OK“ przez 3 sekundy.
4. Dodatkowe zdjęcia można wybrać, klikając przycisk „OK“.
5. Otworzy się nowe okno z możliwymi połączeniami za pomocą symbolu Bluetooth.

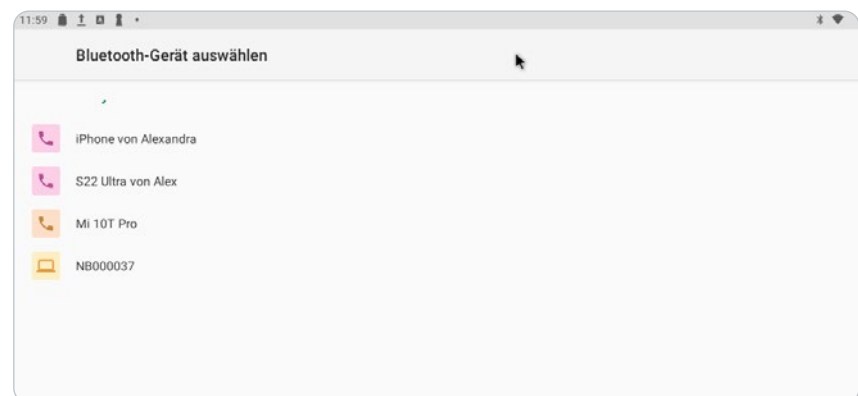

6. Podłącz kompatybilne urządzenie.

BLOKOWANIE ROLEK

Dwa dostarczone klucze służą do blokowania lewego koła.

Zablokuj koło: Przekręć klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Koło zwalnijące: Przekręć klucz w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Powód	Rozwiązanie
Obraz nie jest wyświetlany, a dźwięk nie jest odtwarzany	Urządzenie jest rozładowane	Ładowanie urządzenia
	Przełącznik ON/OFF z boku urządzenia nie został obrócony	Naciśnij przełącznik
	Dźwięk jest ustawiony na cichy	Zwiększenie głośności
Pilot zdalnego sterowania nie działa	Odległość między blokadą klienta a pilotem zdalnego sterowania jest zbyt duża	Zmniejszenie odległości między cyfrowym wyświetlacz a pilotem zdalnego sterowania
	Pilot zdalnego sterowania jest trzymany nieprawidłowo	Skieruj pilota zdalnego sterowania bezpośrednio na czujnik blokady klienta
	Baterie są rozładowane	Wymień baterie
cyfrowym wyświetlaczem ulega awarii	Niestabilne połączenie internetowe	Otworzyć skrzynkę kontrolną z tyłu
	Aktywowany roaming	Wyłącz roaming

SERWIS & KONTAKT

Skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. produktów i znajdź pomoc i rozwiązania dla swojego produktu. Znajdź wszystkie informacje kontaktowe wymienione według kraju i języka: www.topregal.com/pl/service

Odpowiedzialny za treść:
 TOPREGAL GmbH
 Industriestraße 3
 70794 Filderstadt
 GERMANY
www.topregal.com

Deklaracja zgodności WE

Producent

TOPREGAL GmbH
Industriestrasse 3
70794 Filderstadt
Niemcy

niniejszym oświadcza, że poniższy produkt

Oznaczenie produktu:

TecMaschin
Cyfrowym wyświetlacz reklamy
zewnętrznej z baterią

Typ:

DAO-LCD43E

Numer seryjny:

DAO-LCD43E-1000000000 – DAO-LCD43E-9999999999

wszystkie odpowiednie przepisy stosowanego ustawodawstwa (zwanego dalej „ustawodawstwem“) w tym wszelkie zmiany mające zastosowanie w momencie składania oświadczenia – są zgodne. Producent jest odpowiedzialny za wydanie niniejszej deklaracji zgodności. Niniejsza deklaracja odnosi się tylko do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do użytku; wszystkie dodane później części i / lub ingerencja użytkownika nie będzie brana pod uwagę i uwzględniana.

Jest zgodny z przepisami następujących dyrektyw europejskich:

2014/30/UE Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Zgodne z postanowieniami poniższych norm:

EN 55032
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 55035

Nazwisko i adres osoby upoważnionej, do sporządzenia dokumentacji technicznej:

TOPREGAL GmbH
Industriestrasse 3
70794 Filderstadt
Niemcy



Miejsce: Filderstadt
Data: 11.11.2019

Juergen Effner
Chief Executive Officer

TECMASCHIN