



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Rolha digital para exterior com bateria

DAO-LCD43E



Antes de utilizar o produto, não se esqueça de ler este manual e seguir as instruções nele contidas!

GERAL

Prefácio	3
Instruções de segurança	3
Dados técnicos	4
Principais componentes num relance	5
Instruções de utilização	7

MANUTENÇÃO

Resolução de problemas	11
Serviço & Contacto	11
Declaração conformidade da UE	12

PREFÁCIO

Parabéns pela aquisição do seu novo ecrã de publicidade digital. Este aparelho foi fabricado com materiais de alta qualidade, especialmente para uma utilização duradoura e fiável. Para sua própria segurança e para garantir o funcionamento correto do painel publicitário digital, leia e respeite este manual de instruções antes de o utilizar. Guarde este manual de instruções num local seguro. Verifique se o aparelho apresenta danos de transporte.

Os painéis publicitários danificados não devem ser utilizados. Um manuseamento incorreto pode provocar ferimentos ou danos no aparelho.

Está excluída qualquer responsabilidade por danos resultantes de uma utilização incorrecta do aparelho ou da inobservância das instruções e regras de comportamento constantes deste manual de instruções. O operador é responsável por garantir que a utilização correcta seja efectuada por pessoal formado e autorizado. O manual de instruções em alemão é o manual de instruções original, enquanto que as edições noutras línguas são traduções. Reservamo-nos o direito de efetuar alterações técnicas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não deixar o aparelho debaixo de chuva forte. Assegurar que a temperatura ambiente se situa entre -20 – 70 °C durante a utilização e entre 18 – 30 °C durante o carregamento.
- O ecrã de publicidade digital é adequado para utilização no interior e no exterior.
- Certifique-se de que o aparelho está ligado quando se encontra ao sol. Caso contrário, o ecrã pode ficar danificado.
- Certifique-se de que a superfície está nivelada.
- Desligue a alimentação eléctrica e retire a ficha do carregador antes de limpar o ecrã. Pulverize uma solução de limpeza num pano de microfibras para limpar o aparelho. Nunca pulverize o produto de limpeza diretamente sobre o aparelho.
- Não bloqueie as ranhuras de ventilação e não coloque o aparelho perto de uma fonte de calor ou de outros dispositivos que possam prejudicar a ventilação.
- Depois de posicionar o aparelho, bloquear o rodízio esquerdo para evitar que este se desloque involuntariamente (ver página 10).
- Não efectue trabalhos de reparação por conta própria. Contacte o nosso serviço de apoio ao cliente se tiver problemas.
- Utilize apenas o carregador fornecido com o aparelho.
- As tomadas de corrente e os cabos de extensão sobrecarregados constituem uma fonte de perigo durante o carregamento. O mesmo se aplica a cabos de alimentação e fichas danificados. Isto pode resultar no risco de choque eléctrico ou incêndio do cabo.
- Não deixar cair objectos sobre o aparelho.
- Não sujeitar o aparelho a choques ou impactos.
- Desligar o aparelho da rede eléctrica quando não estiver a ser utilizado.
- Nunca tocar no carregador durante uma trovoada. Existe o risco de choque eléctrico.
- As modificações e alterações do aparelho não autorizadas pelo fabricante invalidam a garantia.



O display publicitário digital DAO-LCD43E cumpre as normas de proteção contra incêndios de acordo com a UL94-V0. A caixa metálica é incombustível, de acordo com a norma.

DADOS TÉCNICOS

GERAL

Tipo	Unidade	Valor
Modelo		DAO-LCD43E
Cor		Preto
Dimensões (L x P x A)	mm	585 x 172 x 1235
Dimensões de montagem	mm	585 x 440 x 1210
peso	kg	45
Sistema operativo		Android 13
Gama de utilização		Interior / exterior
Classe de proteção		IP55
Temperatura de funcionamento	°C	-20 – 70 °C
Vida útil		24/7
Altifalante		2 x 15 W, 8 Ω
Ligações / interfaces		2 x USB, 1 x RJ45, 1 x HDMI OUT

SISTEMA


Tipo	Unidade	Valor
Funcionamento		Controlo remoto
Tempo de resposta	ms	300
Processador (CPU)		RK3288, Quad core CPU Frequência: 1,8 GHZ
Memória de trabalho (RAM)	GB	2
Memória flash (ROM)	GB	32

ECRÃ

Tipo	Unidade	Valor
Modelo do ecrã		BOE IPS High TNi 105 °C
Material do ecrã		Vidro temperado
Diagonal do ecrã	"	43
Dimensões do ecrã (L x A)	mm	529 x 940
Formato do ecrã		9:16
resolução	px	1080 x 1920 (Full-HD)
Luminosidade	cd/m ²	1500
Contraste		4000:1
Número de cores	Mio.	16,7
Tempo de vida	h	50000

BATERIA

Tipo	Unidade	Valor
Bateria		Bateria ternária de lítio
Tempo de carregamento	h	7
Tempo de funcionamento	h	14 (a mais de 0 °C)
Capacidade nominal	Ah	50
Consumo de energia (ligado)	W	90
Fonte de alimentação	V	24

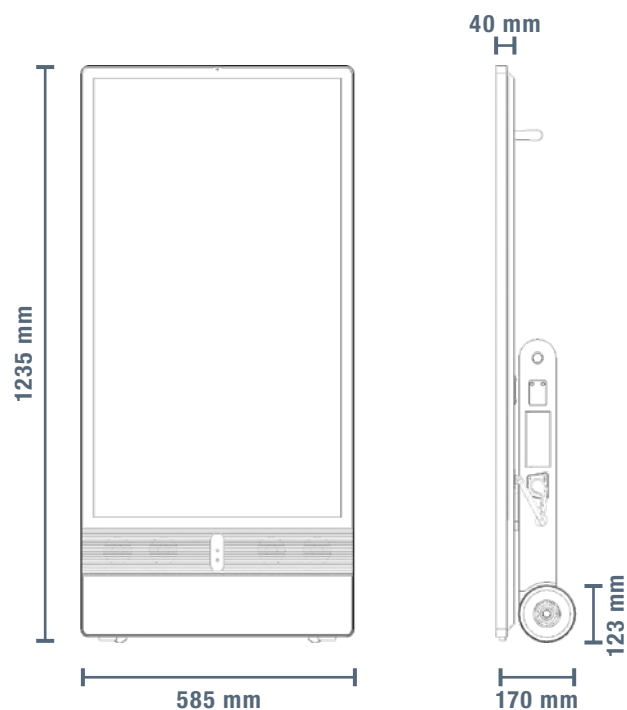


PRINCIPAIS COMPONENTES NUM RELANCE



Não.	Descrição
1	Sensor de luminosidade
2	Sensor para controlo remoto
3	Módulo WIFI
4	Botão de ligar e desligar
5	Tomada de carregamento
6	2 x porta USB
7	Ligação HDMI IN
8	Ligação RJ45
9	Ligação HDMI OUT



As ligações estão situadas atrás da porta.

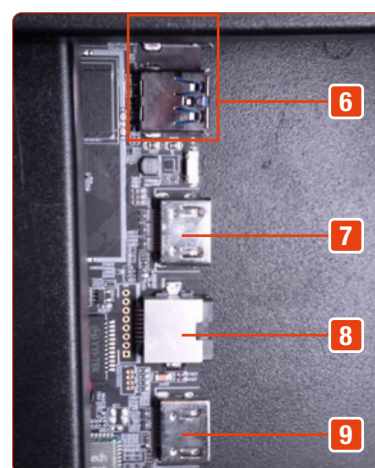

LIGAÇÕES


Ligação	Descrição
2 x USB	Entradas USB externas. Para uma transferência rápida e fácil de imagens e vídeos para o dispositivo
1 x HDMI OUT	Para reproduzir o conteúdo da rolha do cliente em fontes externas, como ecrãs
1 x RJ45	Para aceder à rede se não estiver disponível WIFI ou se for preferível uma ligação LAN

CARREGAR A BATERIA

1. Ligue o cabo de carregamento do carregador à tomada (a) do lado esquerdo do aparelho e a outra ligação a uma tomada de 230 V.
2. O carregador começa automaticamente a carregar o aparelho.
3. O carregador acende-se a vermelho durante o processo de carregamento.
4. Quando estiver totalmente carregado, o carregador acende-se a verde.




INDICAÇÃO DO ESTADO DA BATERIA

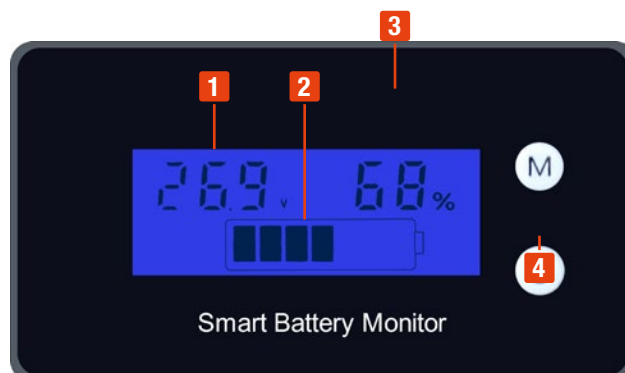

Não.	Descrição
1	Fonte de alimentação
2	Indicador de carga
3	Estado da bateria
4	Botão para ligar e desligar o indicador de carga

CONTROLO REMOTO



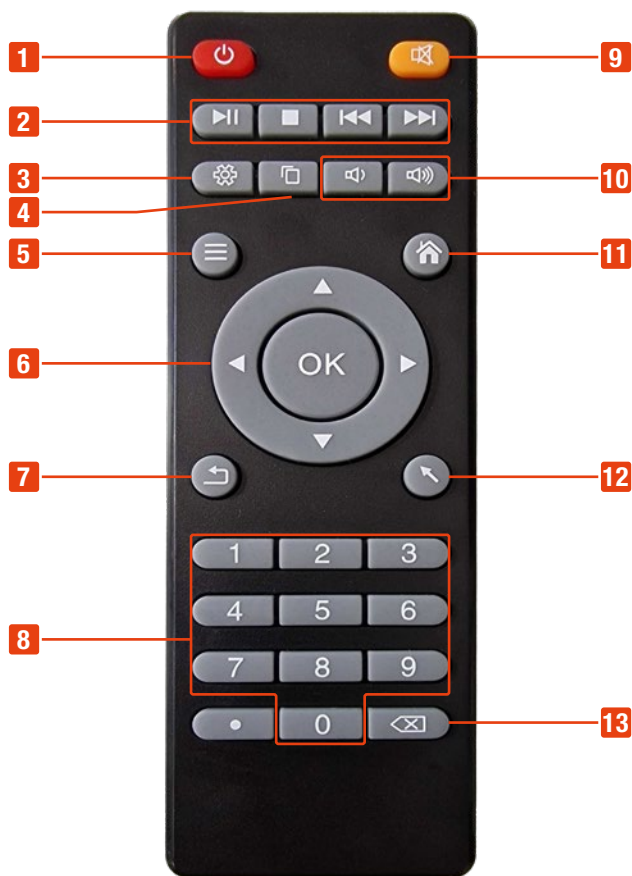


Não.	Descrição
1	LIGADO / DESLIGADO
2	Reproduzir / pausa, parar, rebobinar, avançar rapidamente
3	Menu de definições
4	Captura de ecrã
5	Definições do ecrã
6	Painel de controlo
7	Botão de retrocesso
8	Teclas numéricas
9	Ligar/desligar som
10	Aumentar / diminuir o volume
11	Página inicial
12	Utilizar o rato
13	Remover

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Certifique-se de que o aparelho está carregado.
2. Agora, ligue o dispositivo premindo o botão ON/OFF no lado direito do ecrã de publicidade (visto de frente).
3. Assim que ligar o aparelho, o sistema operativo Android inicia-se e abre-se o ecrã inicial.
4. Desinstale o programa „Terminal“ e „receiver.js.m.3568“, premindo o ícone no ecrã inicial com a tecla OK do telecomando. Abre-se uma janela „App Info“. Seleccione-a e prima OK. Ir para o separador „Desinstalar“ para eliminar a aplicação.
5. Utilize o telecomando ou o rato para seleccionar a aplicação pretendida. Pode aceder ao ecrã inicial através do ícone central na parte inferior central do ecrã. Todas as aplicações instaladas são aqui listadas. Estas podem ser organizadas em várias páginas do ecrã. Seleccione a aplicação pretendida.
6. Utilize o botão de definições no telecomando (3) para ajustar todas as definições relevantes, como a hora, o idioma e a imagem de fundo.




ALTERAR A LÍNGUA

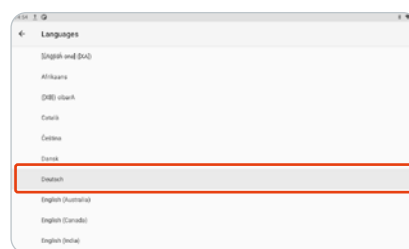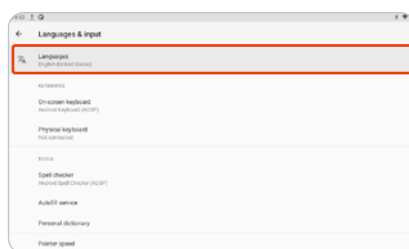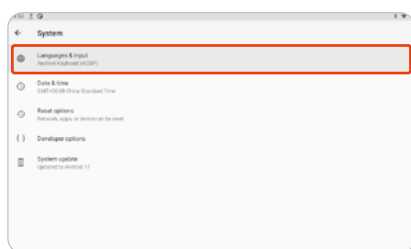

1. Abra o separador „Sistema“.
2. Aceder a „Languages & Input“.
3. Ir para „Línguas“.
4. Seleccione o idioma pretendido.



LIGAR À INTERNET

Para ligar a rolha do cliente à Internet, aceda ao submenu „Rede e Internet“ e introduza os dados de acesso ao seu router ou utilize um cabo LAN.

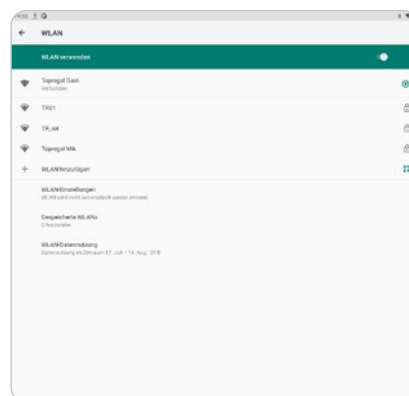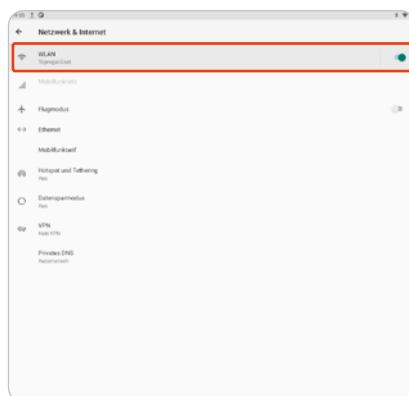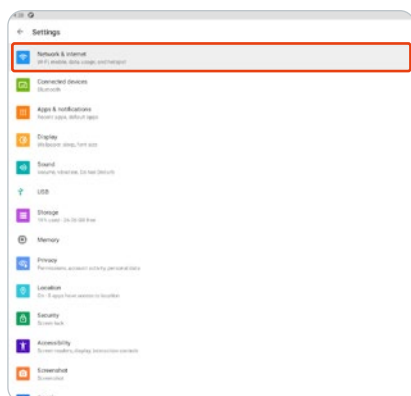


DEFINIÇÕES DO ECRÃ

Se pretender alterar permanentemente a visualização do ecrã, aceda ao ponto do menu „Visualização“. Aqui pode definir as opções de visualização.

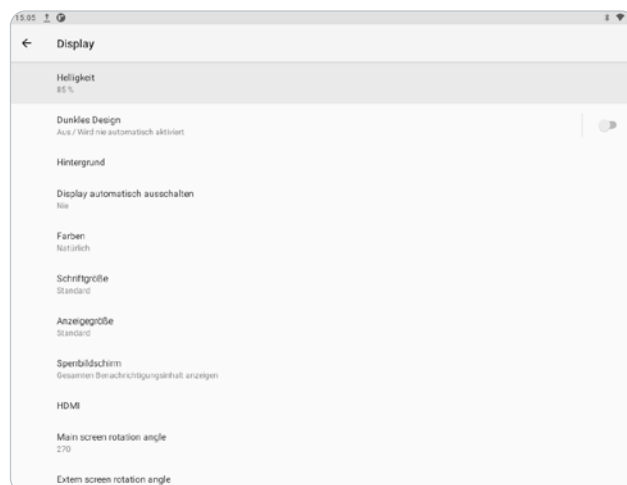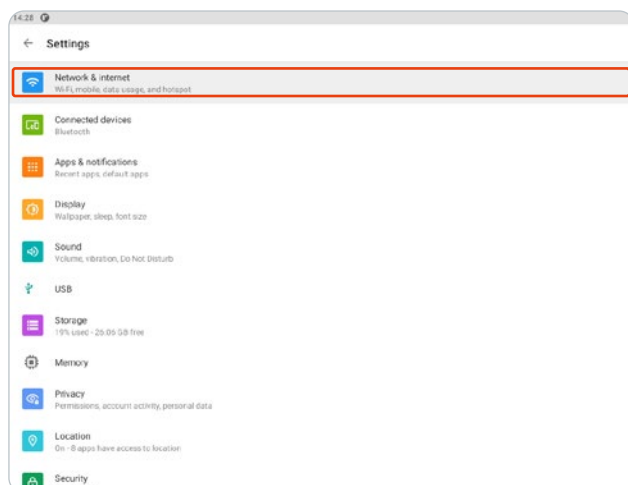

Tem as seguintes opções através da „Barra de navegação“ na parte inferior do ecrã:

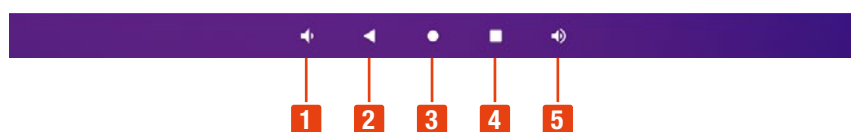

Não.	Descrição
1	Mais calmo
2	Voltar ao
3	Ecrã inicial
4	Mostrar programas abertos
5	Mais alto



A exibição contínua de uma imagem inalterada pode causar os chamados efeitos de queima. Nesse caso, o conteúdo da imagem permanece ligeiramente visível. Esse efeito é técnico e, geralmente, não é um defeito. Através da troca regular de imagens ou da exibição de conteúdo em movimento, o efeito geralmente desaparece por si só.

DEFINIÇÕES DE SOM

O volume pode ser regulado através do telecomando e diretamente através da „Barra de navegação“ na parte inferior do visor. No item de menu „Sons“, também é possível definir as aplicações para as quais o stopper do cliente reproduz sons.

O stopper do cliente suporta os seguintes formatos:

Médio	Formatos
Vídeo	MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS
Áudio	MP3, WMA
Imagem	JPG, GIF, BMP, PNG

Pode descarregar aplicações adicionais através da Play Store pré-instalada. A rolha digital do cliente é fornecida com aplicações predefinidas.




Se pretender apresentar imagens e vídeos na rolha digital do cliente, certifique-se de que são fornecidos no formato correto (9:16) ou com uma resolução de 1080 x 1920.

ENVIAR IMAGENS ATRAVÉS DE BLUETOOTH



1. Abrir a aplicação „Galeria“.
2. Selecionar a pasta pretendida.
3. Selecionar a imagem pretendida, mantendo premido o botão „OK“ durante 3 segundos. Podem ser seleccionadas imagens adicionais clicando no botão „OK“.
4. Abre-se uma nova janela com as ligações possíveis através do símbolo Bluetooth.

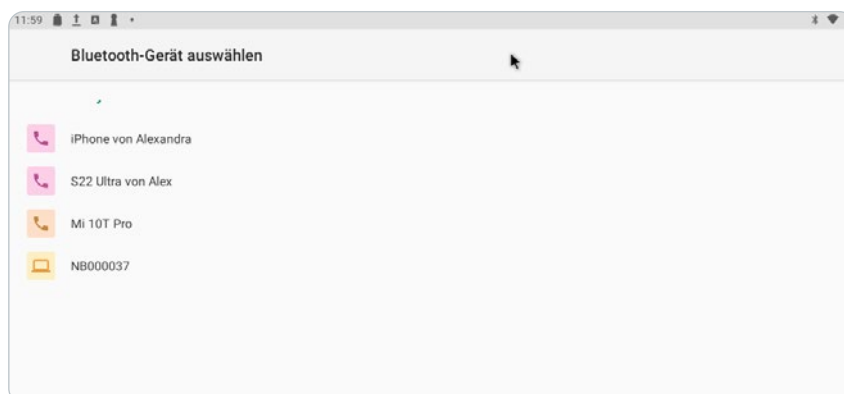

5. Ligar o dispositivo compatível.

BLOQUEIO DOS ROLOS

As duas chaves fornecidas destinam-se a bloquear a roda esquerda.

Bloquear o volante: Rodar a chave inglesa no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para cima.

Roda de libertação: Rodar a chave no sentido dos ponteiros do relógio para baixo.



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Motivo	Solução
Não é apresentada qualquer imagem nem é reproduzido qualquer som	O aparelho está descarregado	Carregar o aparelho
	O interruptor ON/OFF situado na parte lateral do aparelho não foi acionado	Premir o interruptor
	O som está definido como silencioso	Aumentar o volume
O controlo remoto não funciona	A distância entre a rolha do cliente e o telecomando é demasiado grande	Reduzir a distância entre a rolha do cliente e o telecomando
	O telecomando está mal segurado	Apontar o telecomando diretamente para o sensor da rolha do cliente
	As pilhas estão gastas	Substituir as pilhas
O stopper do cliente falha	Ligação instável à Internet	Abrir a caixa de controlo na parte de trás
	Roaming ativado	Desativar o roaming
O conteúdo da imagem permanece visível	Exibição estática por um longo período	Desligue o ecrã por algumas horas
		Altere o conteúdo regularmente ou exiba conteúdo em movimento

SERVIÇO & CONTACTO

Contacte os nossos especialistas em produtos para obter ajuda e soluções para os seus produtos. Aqui encontrará todas as informações de contacto listadas por país e língua: www.topregal.pt/pt/service

Responsável pelo conteúdo:

TOPREGAL GmbH

Industriestrasse 3

70794 Filderstadt

GERMANY

www.topregal.com

Declaração conformidade da UE

O fabricante

TOPREGAL GmbH
Industriestrasse 3
70794 Filderstadt
Alemanha

declara que o seguinte produto

Designação do produto:

TecMaschin
Rolha digital para exterior
com bateria

Tipo:

DAO-LCD43E

Número de série:

DAO-LCD43E-1000000000 – DAO-LCD43E-9999999999

cumpe todas as disposições pertinentes da legislação aplicada (doravante) - incluindo as suas emendas em vigor no momento da declaração. A única responsabilidade pela emissão desta declaração de conformidade é do fabricante. Esta declaração refere-se apenas à máquina no estado em que foi colocada no mercado; as peças e/ou intervenções subsequentemente instaladas pelo utilizador final não são tidas em conta.

Está em conformidade com as disposições das seguintes directivas europeias:

2014/30/UE Compatibilidade electromagnética

Está em conformidade com as disposições das seguintes normas:

EN 55032
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 55035

Nome e endereço da pessoa autorizada, para compilar a documentação técnica:

TOPREGAL GmbH
Industriestrasse 3
70794 Filderstadt
Alemanha



Lugar: Filderstadt
Data: 11.11.2019

Juergen Effner
Chief Executive Officer

TOPREGAL

