



GEBRUIKSHANDLEIDING

Digitale outdoor reclamedisplay met batterij

DAO-LCD43E



Lees voor gebruik van het product deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en volg de daarin opgenomen aanwijzingen op!

ALGEMEEN

Voorwoord	3
Veiligheidsinstructies	3
Technische gegevens	4
Belangrijkste onderdelen in een oogopslag	5
Bedieningsinstructies	7

ONDERHOUD

Problemen oplossen	11
Service & Contact	11
EU-conformiteitsverklaring	12

VOORWOORD

Gefeliciteerd met de aankoop van je nieuwe digitale reclamedisplay. Dit apparaat is gemaakt van hoogwaardige materialen, speciaal voor langdurig en betrouwbaar gebruik. Voor uw eigen veiligheid en om een correcte werking van het digitale reclamedisplay te garanderen, dient u deze gebruiksaanwijzing te lezen en in acht te nemen voordat u het apparaat in gebruik neemt. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. Controleer het apparaat op transportschade.

Beschadigde reclamedisplays mogen niet worden gebruikt. Ondeskundige behandeling kan leiden tot letsel of schade aan het apparaat.

Elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door ondeskundig gebruik van het apparaat of het niet in acht nemen van de aanwijzingen en gedragsregels in deze gebruiksaanwijzing, is uitgesloten. De exploitant is verantwoordelijk voor het correcte gebruik door geschoold en geautoriseerd personeel. De Duitstalige gebruiksaanwijzing is de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing, de uitgaven in andere talen zijn vertalingen. Technische wijzigingen voorbehouden.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Laat het apparaat niet achter in hevige regen. Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur tussen -20 - 70 °C ligt tijdens het gebruik en tussen 18 - 30 °C tijdens het opladen.
- De digitale reclamedisplay is geschikt voor gebruik binnen en buiten.
- Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld als het in de zon staat. Anders kan het scherm beschadigd raken.
- Zorg ervoor dat de ondergrond vlak is.
- Schakel de voeding uit en haal de stekker van de oplader uit het stopcontact voordat je het display schoonmaakt. Spuit schoonmaakmiddel op een microvezeldoek om het apparaat schoon te maken. Spuit het reinigingsmiddel nooit rechtstreeks op het apparaat.
- Blokkeer de ventilatiesleuven niet en plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron of andere apparaten die de ventilatie kunnen belemmeren.
- Blokkeer na het plaatsen van het apparaat het linker zwenkwiel om te voorkomen dat het onbedoeld weggrolt (zie pagina 10).
- Voer zelf geen reparaties uit. Neem bij problemen contact op met onze klantenservice.
- Gebruik alleen de meegeleverde oplader.
- Overbelaste stopcontacten en verlengsnoeren vormen een bron van gevaar bij het opladen. Dit geldt ook voor beschadigde netsnoeren en stekkers. Dit kan leiden tot het risico van elektrische schokken of kabelbrand.
- Laat geen voorwerpen op het apparaat vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan schokken of stoten.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact als u het niet gebruikt.
- Raak de oplader nooit aan tijdens onweer. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken.
- Bij wijzigingen en aanpassingen aan het apparaat die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, vervalt de garantie.



Het digitale reclamescherm DAO-LCD43E voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften volgens UL94-V0. De metalen behuizing is volgens de norm onbrandbaar.

TECHNISCHE GEGEVENS

ALGEMEEN

Type	Eenheid	Waarde
Model		DAO-LCD43E
Kleur		Zwart
Afmetingen (B x D x H)	mm	585 x 172 x 1235
Afmetingen opstelling	mm	585 x 440 x 1210
Gewicht	kg	45
Bedieningssysteem		Android 13
Gebruiksgebied		Binnen / buiten
Beschermingsklasse		IP55
Bedrijfstemperatuur	°C	-20 – 70 °C
Levensduur		24/7
Luidspreker		2 x 15 W, 8 Ω
Aansluitingen / Interfaces		2 x USB, 1 x RJ45, 1 x HDMI OUT

SYSTEEM


Type	Eenheid	Waarde
Werking		Afstandsbediening
Reactietijd	ms	300
Processor (CPU)		RK3288, Quad core CPU Frequentie: 1,8 GHz
Werkgeheugen (RAM)	GB	2
Flashgeheugen (ROM)	GB	32

WEERGAVE

Type	Eenheid	Waarde
Schermmodel		BOE IPS High TNi 105 °C
Materiaal scherm		Gehard glas
Beeldschermdiagonaal	"	43
Schermafmetingen (B x H)	mm	529 x 940
Schermaformaat		9:16
Resolutie	px	1080 x 1920 (Full-HD)
Helderheid	cd/m ²	1500
Contrast		4000:1
Aantal kleuren	Mio.	16,7
Levensduur	h	50000

BATTERIJ

Type	Eenheid	Waarde
Batterij		Ternaire lithiumbatterij
Oplaadtijd	h	7
Runtime	h	14 (bij meer dan 0 °C)
Nominale capaciteit	Ah	50
Stroomverbruik (aan)	W	90
Stroomvoorziening	V	24

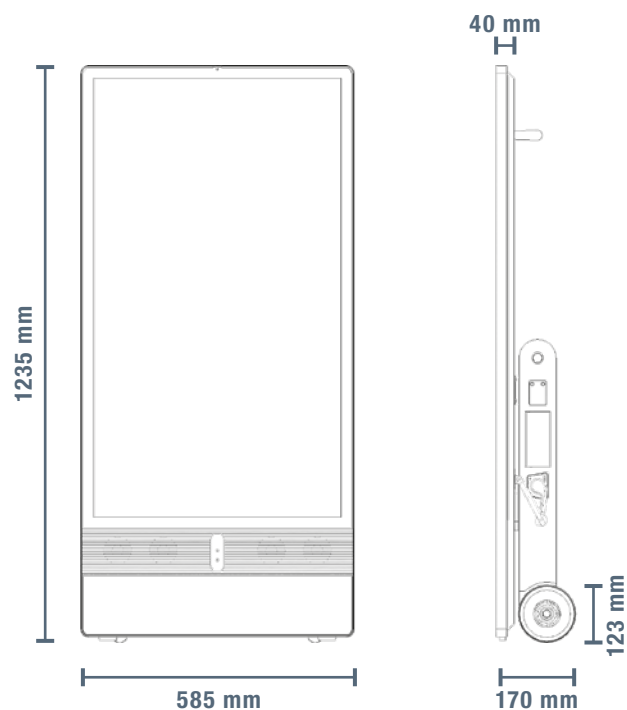


BELANGRIJKSTE ONDERDELEN IN EEN OOGOPSLAG



Nee.	Beschrijving
1	Helderheidssensor
2	Sensor voor afstandsbediening
3	WIFI-module
4	Aan- en uitknop
5	Oplaadcontactdoos
6	2 x USB-poort
7	HDMI IN aansluiting
8	RJ45 aansluiting
9	HDMI OUT aansluiting



De aansluitingen bevinden zich achter de deur.

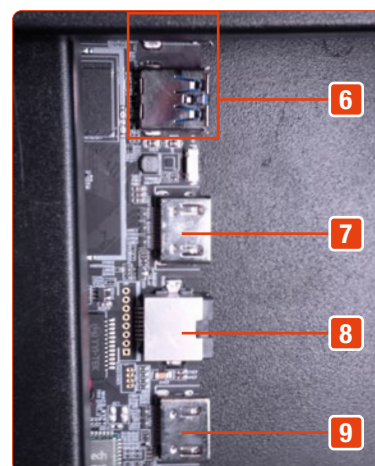

VERBINDINGEN


Aansluiting	Beschrijving
2 x USB	Externe USB-ingangen. Voor snelle en eenvoudige overdracht van afbeeldingen en video's naar het apparaat
1 x HDMI OUT	Voor het afspelen van de inhoud van de klantstopper op externe bronnen, zoals beeldschermen
1 x RJ45	Voor toegang tot het netwerk als WIFI niet beschikbaar is of als een LAN-verbinding de voorkeur heeft

DE BATTERIJ OPLADEN

1. Sluit de laadkabel van de lader aan op de aansluiting (a) aan de linkerkant van het apparaat en de andere aansluiting op een 230V-stopcontact.
2. De oplader begint het apparaat automatisch op te laden.
3. De lader licht rood op tijdens het opladen.
4. Als de lader volledig is opgeladen, licht hij groen op.



WEERGAVE BATTERIJSTATUS

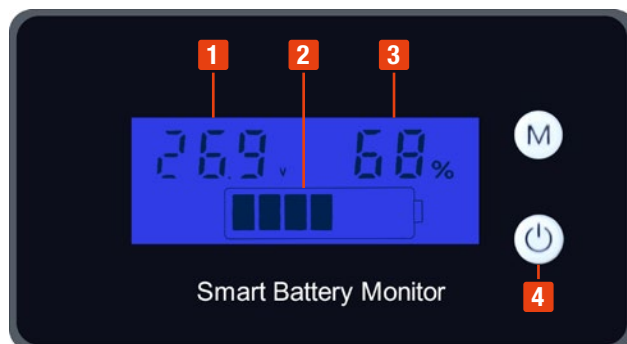

Nee.	Beschrijving
1	Stroomvoorziening
2	Laadindicator
3	Batterijstatus
4	Aan- en uitknop voor oplaadindicator

AFSTANDBEDIENING






Nee.	Beschrijving
1	AAN / UIT
2	Afspelen / pauze, stop, terugspoelen, vooruitspoelen
3	Instellingen menu
4	Schermafbeelding
5	Scherminstellingen
6	Bedieningspaneel
7	Terug
8	Numerieke toetsen
9	Geluid aan / uit
10	Volume omhoog / omlaag
11	Home
12	De muis gebruiken
13	Verwijderen

BEDIENINGSINSTRUCTIES

1. Zorg ervoor dat het apparaat is opgeladen.
2. Zet nu het apparaat aan door op de AAN / UIT-knop aan de rechterkant van het reclamedisplay te drukken (vanaf de voorkant gezien).
3. Zodra je het apparaat inschakelt, start het Android besturingssysteem en wordt het startscherm geopend.
4. Verwijder het programma „Terminal“ en „receiver.js.m.3568“ door het pictogram op het startscherm ingedrukt te houden met de OK-toets op de afstandsbediening. Er wordt een venster „App Info“ geopend. Selecteer dit en druk op OK. Ga naar het tabblad Verwijderen om de app te verwijderen.
5. Gebruik de afstandsbediening of een muis om de gewenste app te selecteren. Je kunt het startscherm openen via het middelste pictogram in het midden onderaan het scherm. Alle geïnstalleerde apps worden hier weergegeven. Deze kunnen over meerdere scherpagina's worden gerangschikt. Selecteer de gewenste app.
6. Gebruik de instellingenknop op de afstandsbediening (3) om alle relevante instellingen aan te passen, zoals tijd, taal en achtergrondafbeelding.




DE TAAL WIJZIGEN

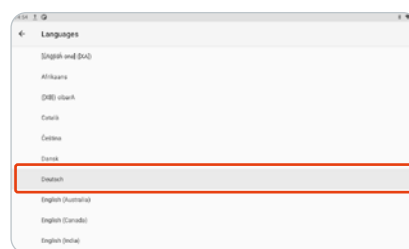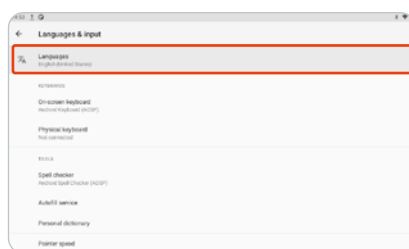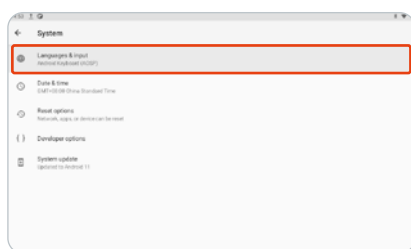

1. Open het tabblad „Systeem“.
2. Ga naar „Talen & invoer“.
3. Ga naar „Talen“.
4. Selecteer de gewenste taal.



VERBINDING MAKEN MET INTERNET

Om de klantenstopper met het internet te verbinden, ga je naar het submenu „Netwerk & Internet“ en voer je de toegangsgegevens voor je router in of gebruik je een LAN-kabel.

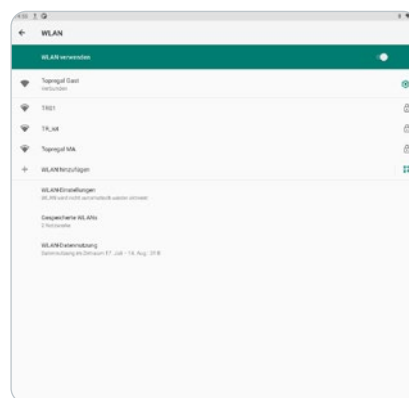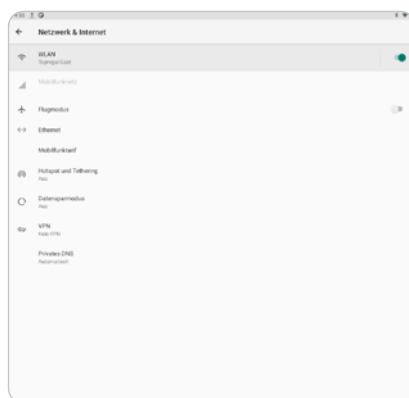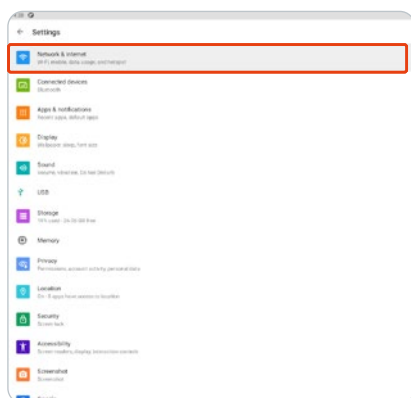


WEERGAVE-INSTELLINGEN

Als je de schermweergave permanent wilt wijzigen, ga dan naar het menu-item „Display“. Hier kun je de weergaveopties instellen.

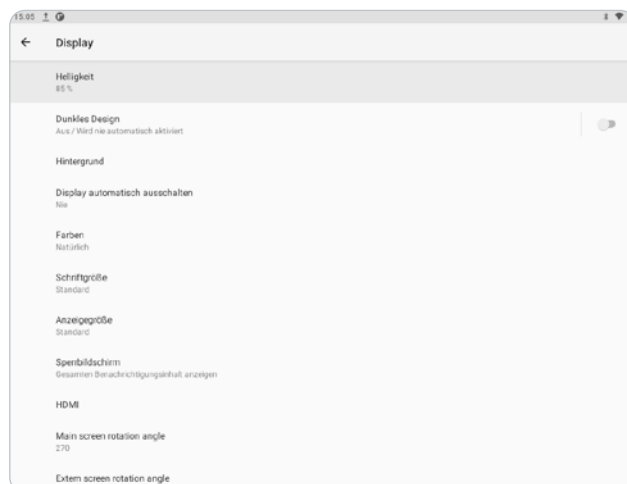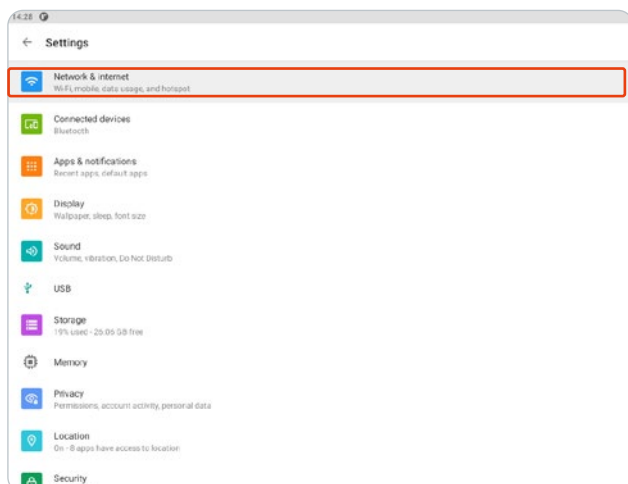

Je hebt de volgende opties via de „Navigatiebalk“ onderaan het scherm:

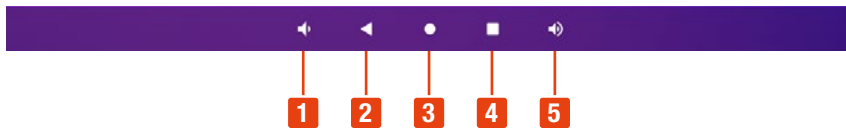

Nee.	Beschrijving
1	Stiller
2	Terug naar
3	Startscherm
4	Openstaande programma's tonen
5	Luider



Bij het langdurig weergeven van een ongewijzigd beeld kunnen zogenaamde inbrandingseffecten optreden. Hierbij blijft de beeldinhoud vaag zichtbaar. Dit effect is technisch bepaald en meestal geen defect. Door regelmatig van beeld te wisselen of bewegende inhoud weer te geven, verdwijnt het effect meestal vanzelf.

GELUIDSINSTELLINGEN

Je kunt het volume aanpassen met de afstandsbediening en rechtstreeks via de „Navigatiebalk“ onder aan het display. In het menuonderdeel „Geluiden“ kun je ook instellen voor welke toepassingen de klantenstopper geluiden afspeelt.

De klantenstopper ondersteunt de volgende formaten:

Medium	Formaten
Video	MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS
Audio	MP3, WMA
Beeld	JPG, GIF, BMP, PNG

Je kunt extra apps downloaden via de vooraf geïnstalleerde Play Store. De digitale klantenstopper wordt geleverd met vooraf gedefinieerde toepassingen.




Als je afbeeldingen en video's wilt weergeven op de digitale klantenstop, zorg er dan voor dat ze in het juiste formaat (9:16) of met een resolutie van 1080 x 1920 worden aangeleverd.

AFBEELDINGEN VERZENDEN VIA BLUETOOTH



1. Open de app „Galerij“.
2. Selecteer de gewenste map.
3. Selecteer de gewenste foto door de knop „OK“ 3 seconden ingedrukt te houden. Extra foto's kunnen worden geselecteerd door op de knop „OK“ te klikken.
4. Een nieuw venster met de mogelijke verbindingen wordt geopend via het Bluetooth-symbool.

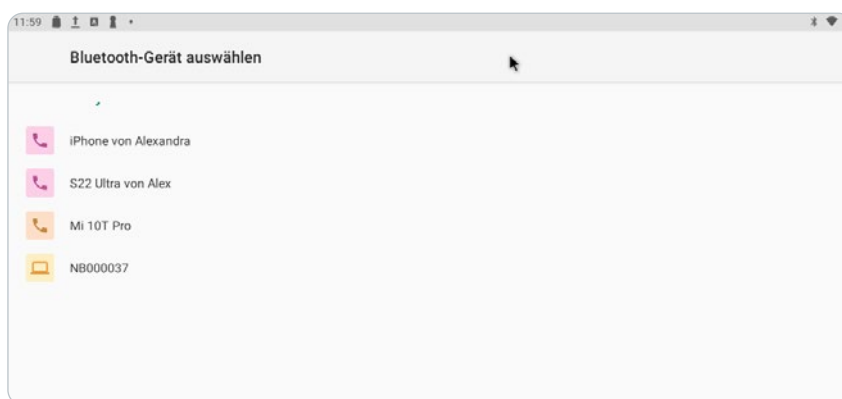

5. Maak verbinding met je compatibele apparaat.

DE ROLLERS BLOKKEREN

De twee meegeleverde sleutels zijn voor het vastzetten van het linkerwiel.

Vergrendel het stuur: Draai de sleutel linksom naar boven.

Laat het wiel los: Draai de sleutel met de klok mee naar beneden.



PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Reden	Oplossing
Er wordt geen beeld weergegeven en geen geluid afgespeeld	Het apparaat is ontladen	Het apparaat opladen
	De AAN / UIT-schakelaar aan de zijkant van het apparaat is niet omgedraaid	Druk op de schakelaar
	Het geluid staat op stil	Verhoog het volume
De afstandsbediening werkt niet	De afstand tussen de klantstopper en de afstandsbediening is te groot	Verklein de afstand tussen de klantstopper en de afstandsbediening
	De afstandsbediening wordt verkeerd vastgehouden	Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor van de klantstopper
	De batterijen zijn leeg	Vervang de batterijen
De klantenstop loopt vast	Instabiele internetverbinding	Open het bedieningskastje aan de achterkant
	Geactiveerde roaming	Deactiveer roaming
Beeldinhoud blijft zichtbaar	Statische weergave gedurende langere periode	Display enkele uren uitschakelen
		Inhoud regelmatig wijzigen of bewegende inhoud weergeven

SERVICE & CONTACT

Neem contact op met onze productexperts en vind hulp en oplossingen voor uw product. Hier vindt u alle contactgegevens per land en taal: www.topregal.com/nl/service

Verantwoordelijk voor de inhoud:

TOPREGAL GmbH
Industriestraße 3
70794 Filderstadt
GERMANY
www.topregal.com

EU-conformiteitsverklaring

De fabrikant

**TOPREGAL GmbH
Industriestrasse 3
70794 Filderstadt
Duitsland**

verklaart hierbij dat het volgende product

Productnaam:

**TecMaschin
Digitale outdoor reclamedisplay
met batterij**

Type:

DAO-LCD43E

Serienummer:

DAO-LCD43E-1000000000 – DAO-LCD43E-9999999999

voldoet aan alle relevante bepalingen van de toegepaste wettelijke voorschriften (hierna) - met inbegrip van de ten tijde van de verklaring geldende wijzigingen daarvan. De verantwoordelijkheid voor de afgifte van deze conformiteitsverklaring ligt uitsluitend bij de fabrikant. Deze verklaring heeft alleen betrekking op de machine in de staat waarin zij in de handel is gebracht; met later door de eindgebruiker aangebrachte onderdelen en / of ingrepen wordt geen rekening gehouden.

Voldoet aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen:

2014/30/EU Elektromagnetische compatibiliteit

Voldoet aan de bepalingen van de volgende normen:

**EN 55032
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 55035**

Naam en adres van de persoon die gemachtigd is het technisch dossier samen te stellen:

TOPREGAL GmbH
Industriestrasse 3
70794 Filderstadt
Duitsland



Locatie: Filderstadt
Datum: 11.11.2019

Juergen Effner
Chief Executive Officer

TOPREGAL

