



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Tótem digital de exterior con batería

DAO-LCD43E



Antes de utilizar el producto, asegúrese de leer este manual y seguir las instrucciones que contiene!

GENERAL

Prólogo	3
Instrucciones de seguridad	3
Datos técnicos	4
Principales componentes	5
Instrucciones de uso	7

MANTENIMIENTO

Solución de problemas	11
Servicio & contacto	11
Declaración UE de conformidad	12

PRÓLOGO

Enhorabuena por la compra de su nueva tótem digital publicitaria. Este aparato ha sido fabricado con materiales de alta calidad, especialmente para un uso duradero y fiable. Por su propia seguridad y para garantizar el correcto funcionamiento de la tótem digital publicitaria, lea y observe este manual de instrucciones antes de utilizarla. Conserve este manual de instrucciones en un lugar seguro. Compruebe si el aparato ha sufrido daños durante el transporte.

No utilice tótems publicitarias dañadas. Una manipulación inadecuada puede provocar lesiones o daños en el aparato.

Queda excluida cualquier responsabilidad por daños derivados de un uso inadecuado del aparato o de la inobservancia de las instrucciones y normas de comportamiento contenidas en este manual de instrucciones. El operador es responsable de garantizar el uso correcto por parte de personal formado y autorizado. El manual de instrucciones en alemán es el manual de instrucciones original, mientras que las ediciones en otros idiomas son traducciones. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No dejes el aparato expuesto a una lluvia intensa. Asegúrese de que la temperatura ambiente esté entre -20 y 70 °C durante el uso y entre 18 y 30 °C durante la carga.
- La tótem digital publicitaria es apta para su uso en interiores y exteriores.
- Asegúrese de que el aparato esté encendido cuando esté al sol. De lo contrario, la pantalla podría resultar dañada.
- Asegúrese de que la superficie esté nivelada.
- Desconecte la fuente de alimentación y desenchufe el cargador antes de limpiar la pantalla. Pulveriza la solución limpiadora sobre un paño de microfibra para limpiar el dispositivo. No pulverices nunca el producto de limpieza directamente sobre el aparato.
- No bloquee las ranuras de ventilación ni coloque el aparato cerca de una fuente de calor u otros dispositivos que puedan dificultar la ventilación.
- Después de colocar el aparato, bloquee la rueda giratoria izquierda para evitar que ruede involuntariamente (consulte la página 10).
- No realice ninguna reparación por su cuenta. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente si tiene algún problema.
- Utilice únicamente el cargador suministrado con el aparato.
- Las tomas de corriente y los cables alargadores sobrecargados son una fuente de peligro durante la carga. Esto también se aplica a los cables de red y enchufes dañados. Existe riesgo de descarga eléctrica o de incendio del cable.
- No deje caer ningún objeto sobre el aparato.
- No someta el aparato a golpes o impactos.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica cuando no lo utilice.
- No toque nunca el cargador durante una tormenta eléctrica. Existe riesgo de descarga eléctrica.
- Las modificaciones y cambios en el aparato no autorizados por el fabricante invalidarán la garantía.



La pantalla publicitaria digital DAO-LCD43E cumple con los requisitos de protección contra incendios según la norma UL94-V0. La carcasa metálica es incombustible según la norma.

DATOS TÉCNICOS

GENERAL

Tipo	Unidad	Valor
Modelo		DAO-LCD43E
Color		Negro
Dimensiones (An x Pr x Al)	mm	585 x 172 x 1235
Dimensiones montaje	mm	585 x 440 x 1210
peso	kg	45
Sistema operativo		Android 13
Rango de uso		Interior / exterior
Clase de protección		IP55
Temperatura de funcionamiento	°C	-20 – 70 °C
Vida útil		24/7
Altavoz		2 x 15 W, 8 Ω
Conexiones / interfaces		2 x USB, 1 x RJ45, 1 x HDMI OUT

SISTEMA


Tipo	Unidad	Valor
Funcionamiento		Mando a distancia
Tiempo de respuesta	ms	300
Procesador (CPU)		RK3288, Quad core CPU Frecuencia: 1,8 GHZ
Memoria de trabajo (RAM)	GB	2
Memoria Flash (ROM)	GB	32

MOSTRAR

Tipo	Unidad	Valor
Modelo de pantalla		BOE IPS High TNI 105 °C
Material de la pantalla		Cristal templado
Diagonal de pantalla	"	43
Dimensiones de la pantalla (A x A)	mm	529 x 940
Formato de pantalla		9:16
Resolución	px	1080 x 1920 (Full-HD)
Luminosidad	cd/m ²	1500
Contraste		4000:1
Número de colores	Mio.	16,7
Vida útil	h	50000

BATERÍA

Tipo	Unidad	Valor
Batería		Batería de litio ternaria
Tiempo de carga	h	7
Tiempo de funcionamiento	h	14 (a más de 0 °C)
Capacidad nominal	Ah	50
Consumo (encendido)	W	90
Alimentación	V	24

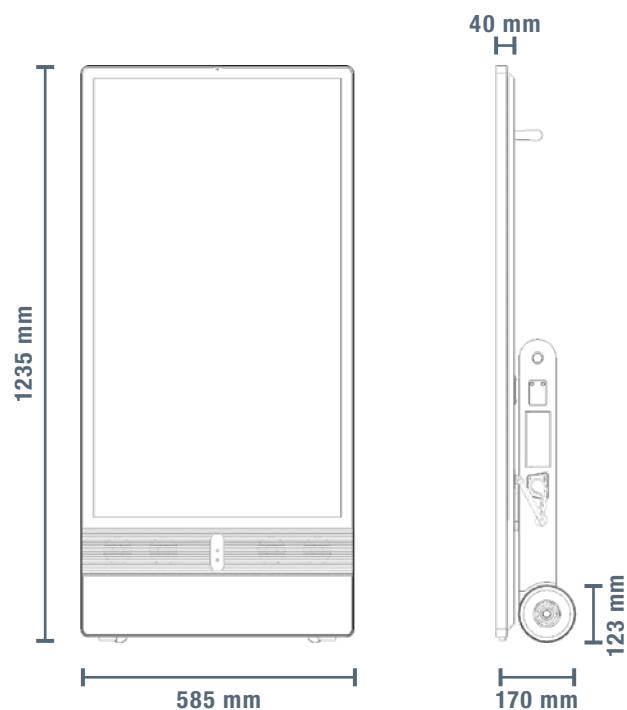


PRINCIPALES COMPONENTES



No.	Designación
1	Sensor de luminosidad
2	Sensor para mando a distancia
3	Módulo WIFI
4	Botón de encendido y apagado
5	Toma de carga
6	2 puertos USB
7	Puerto HDMI IN
8	Puerto RJ45
9	Puerto HDMI OUT



Los puertos están situados detrás de la puerta.

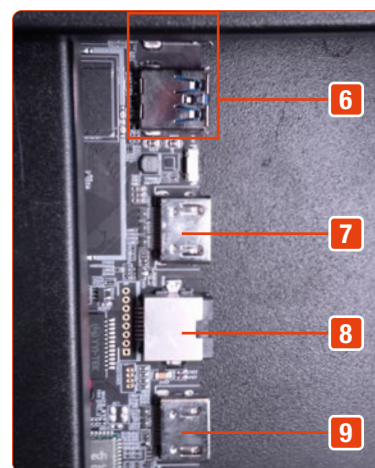


CONEXIONES


Conexión	Descripción
2 x USB	Entradas USB externas. Para transferir imágenes y vídeos al dispositivo de forma rápida y sencilla
1 x HDMI OUT	Para reproducir el contenido del tapón cliente en fuentes externas, como pantallas
1 x RJ45	Para acceder a la red si no se dispone de WIFI o se prefiere una conexión LAN

CARGAR LA BATERÍA

1. Conecte el cable de carga del cargador a la toma (a) del lado izquierdo del aparato y la otra conexión a una toma de 230 V.
2. El cargador iniciará automáticamente la carga del aparato.
3. El cargador se ilumina en rojo durante el proceso de carga.
4. Cuando está completamente cargado, el cargador se ilumina en verde.

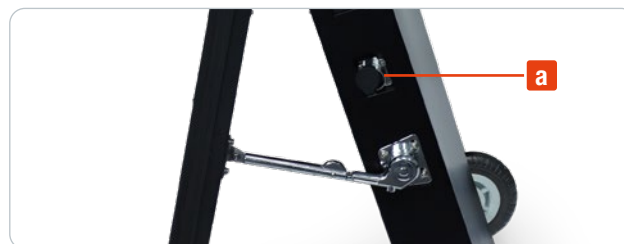


INDICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA

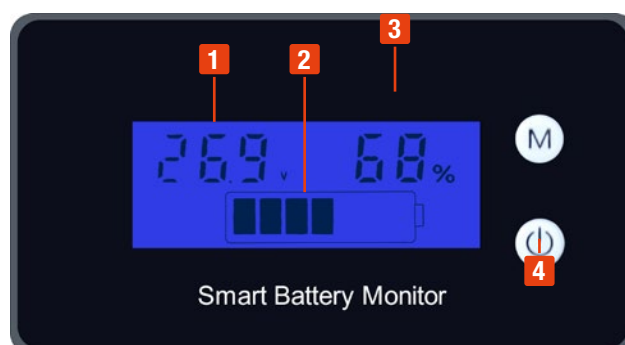

No.	Descripción
1	Fuente de alimentación
2	Indicador de carga
3	Estado de la batería
4	Botón de encendido y apagado del indicador de carga

MANDO A DISTANCIA



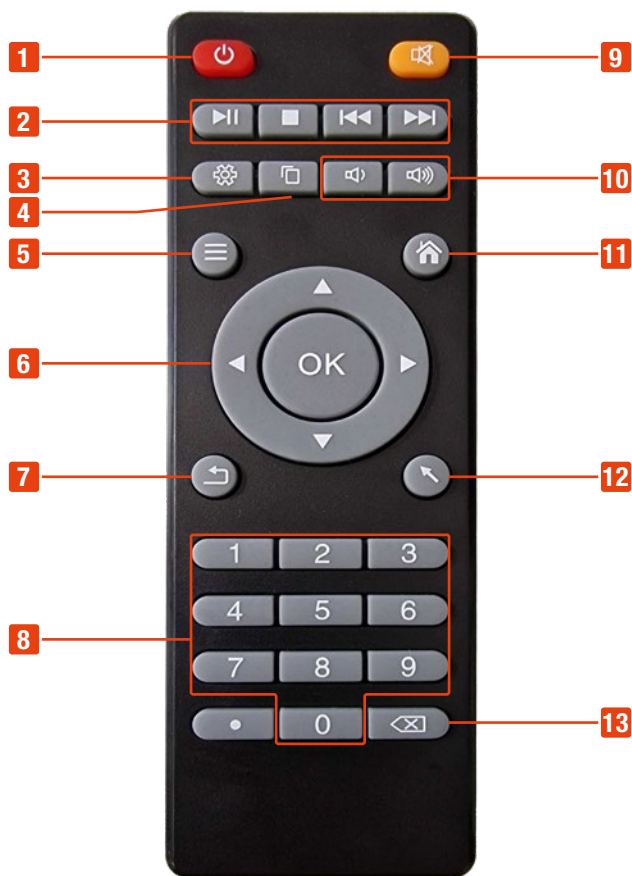


No.	Descripción
1	ENCENDIDO / APAGADO
2	Reproducir / pausa, parar, rebobinar, avance rápido
3	Menú de configuración
4	Captura de pantalla
5	Ajustes de pantalla
6	Panel de control
7	Botón de retroceso
8	Teclas numéricas
9	Sonido encendido / apagado
10	Subir / bajar volumen
11	Inicio
12	Usar el ratón
13	Eliminar

INSTRUCCIONES DE USO

1. Asegúrese de que el aparato está cargado.
2. Ahora encienda el dispositivo pulsando el botón ON / OFF situado a la derecha de la pantalla publicitaria (visto de frente).
3. En cuanto enciendas el dispositivo, se iniciará el sistema operativo Android y se abrirá la pantalla de inicio.
4. Desinstale el programa „Terminal“ y „receiver.js.m.3568“ manteniendo pulsado el icono de la pantalla de inicio con el botón OK del mando a distancia. Se abre una ventana „App Info“. Selecciónela y pulse OK. Ve a la pestaña „Desinstalar“ para eliminar la aplicación.
5. Utiliza el mando a distancia o el ratón para seleccionar la aplicación deseada. Puede acceder a la pantalla de inicio a través del icono central situado en la parte inferior central de la pantalla. Aquí aparecen todas las aplicaciones instaladas. Éstas pueden ordenarse en varias páginas de la pantalla. Seleccione la aplicación deseada.
6. Utilice el botón de configuración del mando a distancia (3) para ajustar todos los parámetros relevantes, como la hora, el idioma y la imagen de fondo.




CAMBIAR IDIOMA

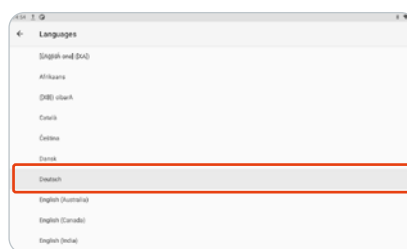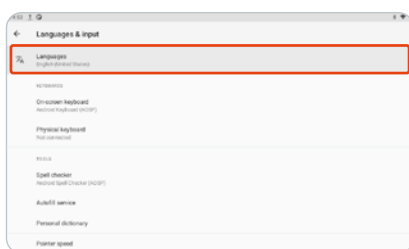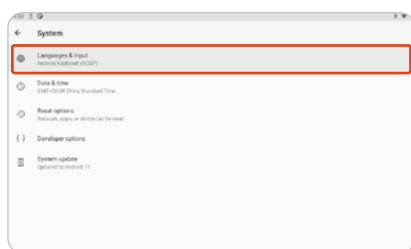

1. Abra la pestaña „Sistema“.
2. Vaya a „Idiomas e introducción de datos“.
3. Vaya a „Idiomas“.
4. Seleccione el idioma deseado.



CONECTARSE A INTERNET

Para conectar el tapón de cliente a Internet, vaya al submenú „Red e Internet“ e introduzca los datos de acceso de su router o utilice un cable LAN.

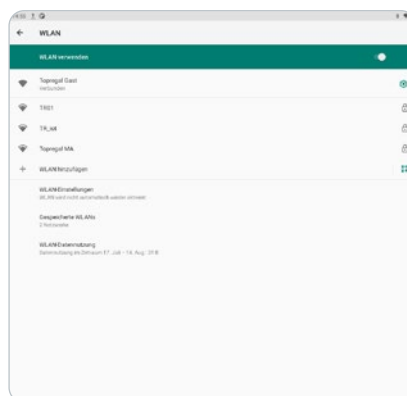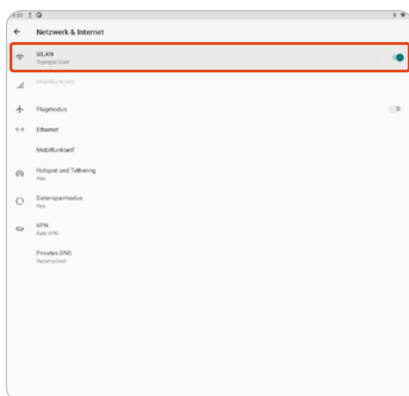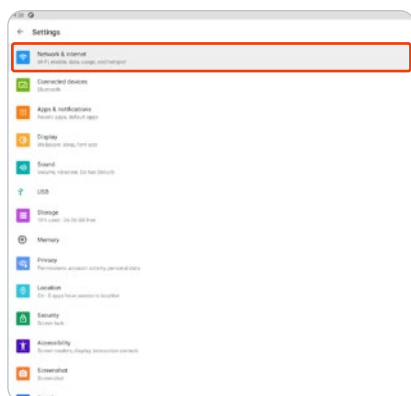


CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA

Si desea cambiar permanentemente la visualización de la pantalla, vaya a la opción de menú „Pantalla“. Aquí puede configurar las opciones de visualización.

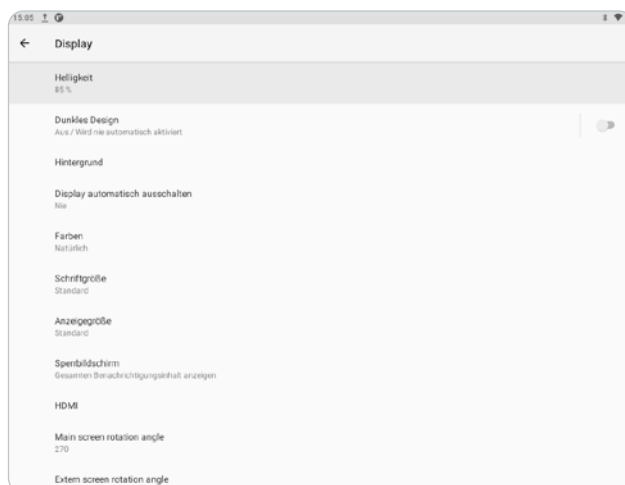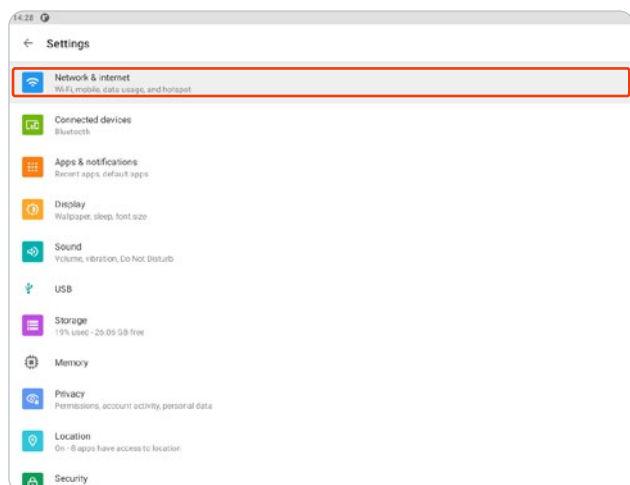

Dispone de las siguientes opciones a través de la „Barra de navegación“ situada en la parte inferior de la pantalla:

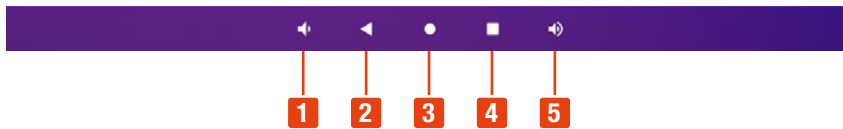

No.	Descripción
1	Más silencio
2	Volver a la
3	Pantalla de inicio
4	Mostrar programas abiertos
5	Más alto



La visualización prolongada de una imagen sin cambios puede provocar los denominados efectos de quemado. En este caso, el contenido de la imagen permanece ligeramente visible. Este efecto se debe a razones técnicas y, por lo general, no se trata de un defecto. El efecto suele desaparecer por sí solo si se cambia la imagen con regularidad o se muestra contenido en movimiento.

AJUSTES DE SONIDO

Puede ajustar el volumen con el mando a distancia y directamente a través de la „Barra de navegación“ situada en la parte inferior de la pantalla. En la opción de menú „Sonidos“ también puede ajustar las aplicaciones para las que el tapón para clientes reproduce sonidos.

El tapón para clientes admite los siguientes formatos:

Medio	Formatos
Vídeo	MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS
Audio	MP3, WMA
Imagen	JPG, GIF, BMP, PNG

Puede descargar aplicaciones adicionales a través de la Play Store preinstalada. El pantalla digital se suministra con aplicaciones predefinidas.




Si desea mostrar imágenes y vídeos en el tótem digital, asegúrese de que se suministran en el formato correcto (9:16) o con una resolución de 1080 x 1920.

ENVIAR IMÁGENES POR BLUETOOTH



1. Abra la aplicación „Galería“.
2. Seleccione la carpeta deseada.
3. Seleccione la imagen deseada manteniendo pulsado el botón „OK“ durante 3 segundos. Se pueden seleccionar más imágenes pulsando el botón „OK“.
4. Se abre una nueva ventana con las posibles conexiones a través del símbolo Bluetooth.

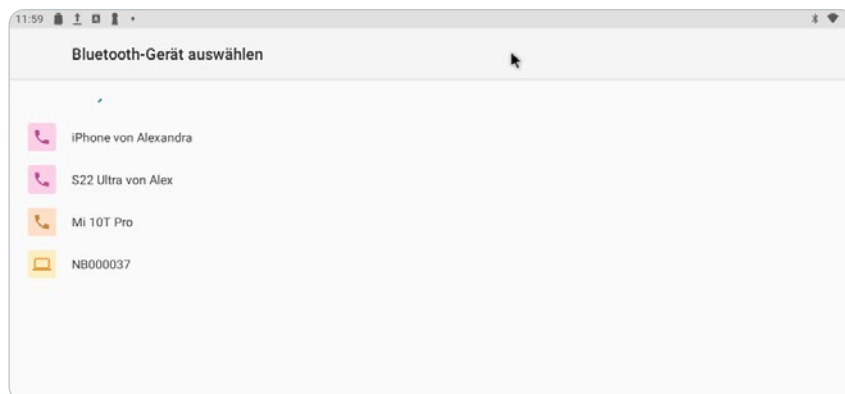

5. Conecta tu dispositivo compatible.

BLOQUEO DE LOS RODILLOS

Las dos llaves suministradas sirven para bloquear la rueda izquierda.

Bloquea el volante: Gire la llave en sentido antihorario hacia arriba.

Rueda de liberación: Gire la llave hacia abajo en el sentido de las agujas del reloj.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Razón	Solución
No se muestra ninguna imagen ni se reproduce ningún sonido	El aparato está descargado	Cargar el dispositivo
	No se ha pulsado el interruptor ON / OFF situado en el lateral del aparato	Pulsa el interruptor
	El sonido está ajustado en silencio	Aumentar el volumen
El mando a distancia no funciona	La distancia entre el tapón del cliente y el mando a distancia es demasiado grande	Reduzca la distancia entre el tapón del cliente y el mando a distancia
	El mando a distancia no se sujeta correctamente	Apunte el mando a distancia directamente al sensor del tapón del cliente
	Las pilas están agotadas	Cambie las pilas
El tapón del cliente se bloquea	Conexión a Internet inestable	Abra la caja de control de la parte trasera
	Itinerancia activada	Desactive la itinerancia
El contenido de la imagen permanece visible	Visualización estática durante un periodo prolongado	Apagar la pantalla durante algunas horas
		Cambiar el contenido regularmente o mostrar contenido en movimiento

SERVICIO & CONTACTO

Póngase en contacto con nuestros expertos en productos para obtener ayuda y soluciones para sus productos. Encuentre toda la información de contacto listada por país e idioma: www.topregal.es/es/service

Responsable del contenido:

TOPREGAL GmbH
Industriestraße 3
70794 Filderstadt
GERMANY
www.topregal.com

Declaración UE de conformidad

El fabricante

**TOPREGAL GmbH
Industriestrasse 3
70794 Filderstadt
Alemania**

declara por la presente que el siguiente producto

Designación del producto:

**TecMaschin
Tótem digital de exterior
con batería**

Tipo:

DAO-LCD43E

Número de serie:

DAO-LCD43E-1000000000 – DAO-LCD43E-9999999999

cumple con todas las disposiciones pertinentes de la normativa legal aplicable (en adelante) - incluidas sus modificaciones vigentes en el momento de la declaración. El fabricante es el único responsable de emitir esta declaración de conformidad. Esta declaración se refiere únicamente a la máquina en el estado en el que se comercializó; no se tienen en cuenta las piezas y / o intervenciones montadas posteriormente por el usuario final.

Cumple con las disposiciones de las siguientes directivas europeas:

2014/30/UE Compatibilidad electromagnética

Cumple las disposiciones de las normas siguientes:

**EN 55032
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 55035**

Nombre y dirección de la persona autorizada para elaborar la documentación técnica:

TOPREGAL GmbH
Industriestrasse 3
70794 Filderstadt
Alemania



Lugar: Filderstadt
Fecha: 11.11.2019

Juergen Effner
Chief Executive Officer

TOPREGAL

