



NÁVOD K OBSLUZE

Páskovač

HU-P1316



Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod a postupujte podle pokynů v něm uvedených!

OBEČNĚ

Předmluva	3
Bezpečnostní pokyny	3
Technické údaje	3
Přehled hlavních komponent	4
Návod k obsluze	4

ÚDRŽBA

Údržba a opravy	5
Řešení problémů	6
Balení a likvidace	6
Servis & kontakt	7
EU prohlášení o shodě	8

PŘEDMLUVA

Gratulujeme vám k zakoupení nového elektrického ručního páskovacího zařízení HU-P1316. Toto snadno ovladatelné zařízení napájené akumulátorem bylo vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů speciálně pro dlouhodobé a spolehlivé používání. Pro vaši vlastní bezpečnost a správný provoz páskovacího zařízení si před uvedením do provozu pečlivě přečtěte a dodržujte tento návod k obsluze.

Tento návod k obsluze si nejlépe uschovejte. Zkontrolujte, zda zařízení nebylo při přepravě poškozeno. Poškozené páskovací stroje se nesmějí používat.

HU-P1316 slouží k elektrickému páskování a balení různých balíků a zboží. Nesprávné zacházení může vést ke zranění nebo poškození stroje. Provozovatel / obsluha musí zajistit správné používání a dbát na to, aby zařízení bylo používáno pouze vyškolenými a oprávněnými osobami.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pečlivě si přečtěte pokyny, v případě nedodržení hrozí nebezpečí zranění během provozu.

- Tento přístroj smí používat pouze vyškolený personál.
- Používejte páskovací přístroj pouze tehdy, pokud máte pevný postoj.
- Přístroj nesmí používat osoby s mentálním nebo fyzickým postižením.
- Používejte pouze vysoce kvalitní pásku, která je vhodná pro tento přístroj. Zvláštní pozornost věnujte šířce, tloušťce a napínací síle.
- Baterii nabíjejte pouze v suchých místnostech při pokojové teplotě.
- Chraňte zařízení před stříkající vodou, zejména baterii.
- Před každou údržbou vyjměte baterii.
- Zařízení používejte pouze při okolní teplotě mezi 5 °C a 45 °C.
- Při používání zařízení noste ochranné brýle.
- Během používání držte prsty daleko od čepele a topných prvků.
- Nepřepínejte pásky. Roztržení pásky může způsobit škody na majetku a vážná zranění.
- Ostatní osoby by se měly držet v dostatečné vzdálenosti.
- Znečištění zařízení nebo pásky může ovlivnit výsledek.
- Používejte pouze plně funkční páskovací zařízení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

OBEČNĚ

Typ	Jednotka	Hodnota
Model		HU-P1316
Barva		Modrá
Rozměry	mm	340 x 130 x 118
Celková hmotnost	kg	3,1
Oblast použití		Vnitřní
Napětí	N	600 - 4000
Rychlost napínání	mm/s	100 - 200
Šířka pásu	mm	13 - 16
Tloušťka pásu	mm	0,4 - 1,2


BATERIE

Typ	Jednotka	Hodnota
Baterie		Li-Ion
Jmenovité napětí	V	14,8
Jmenovitá kapacita	Ah	4
Doba nabíjení	h	1,5
Životnost	h	12
Síťové napětí	V	230
Frekvence	Hz	50

Použitelná páska: PET polyethylen / PP polypropylen

PŘEHLED HLAVNÍCH KOMPONENT

Č.	Označení
1	Víko bateriového prostoru
2	Páka
3	Svařovací tlačítko
4	Upínací hlava
5	LED světlo

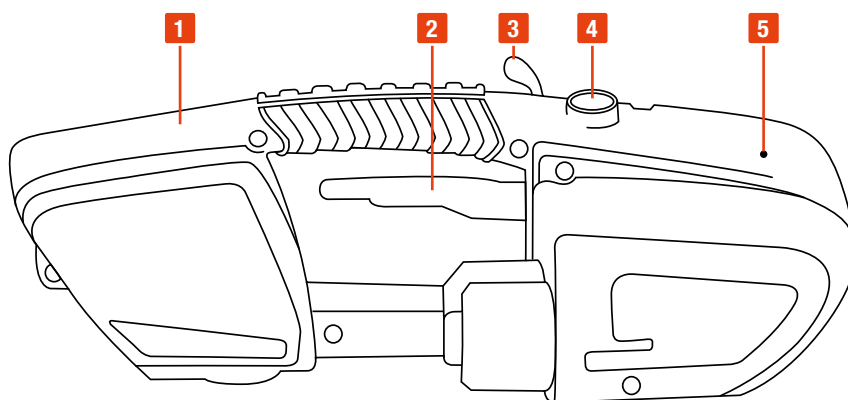


NÁVOD K OBSLUZE

PŘED POUŽITÍM

Ruční páskovací zařízení HU-P1316 a náhradní akumulátor jsou z bezpečnostních důvodů dodávány ve vybitém stavu. Akumulátory zcela nabijte.

1. Vytáhněte kryt bateriového prostoru směrem nahoru podle šipky.
2. Při zasunutí baterie se aktuální stav nabití krátce zobrazí barevným LED světlem na horní straně.

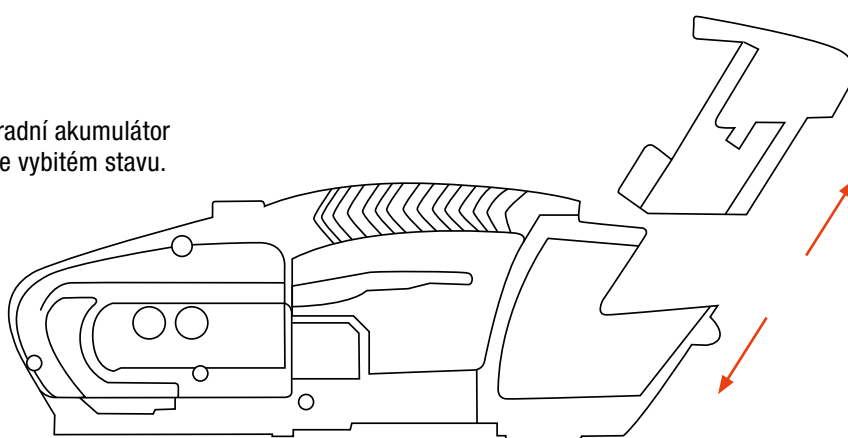

LED INDIKÁTOR STAVU

Barva	Stav
● Zelená	Připraven k použití
● Červené blikání	Nízký výkon baterie
● Červené	Chyba stroje
● Fialová	Práce dokončena


Vyjměte vybitou baterii a znovu ji nabijte, aby bylo zařízení opět připraveno k použití.

Pokud používáte PP pásku, vyměňte vnitřní pružinu za příloženou. Viz část „Nastavení svařovacího tlaku“.

ÚPRAVA DOBY SVAŘOVÁNÍ

1. Pokud se páska příliš taví nebo svařování nedrží, upravte dobu svařování.
2. K tomu otočte pravým ovladačem ve směru hodinových ručiček, aby se prodloužila doba svařování.

Č.	Označení
1	Napínací síla
2	Doba svařování

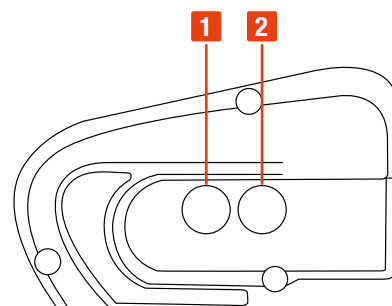

NASTAVENÍ NAPÍNACÍ SÍLY

1. Pokud je páska příliš volná nebo příliš napnutá, upravte napínací sílu.
2. K tomu otočte levým ovladačem ve směru hodinových ručiček, aby se napínací síla zvýšila.



Začněte s krátkou dobou svařování a nízkou silou napnutí a pomalu se přibližujte k požadovanému výsledku, abyste zabránili poškození zboží a zranění způsobenému roztrženými pásky.

PÁSKOVÁNÍ BALÍKŮ

1. Obalte balík, který chcete zabalit, páskou tak, aby se konce překrývaly.
2. Pásku lehce nadzvedněte, abyste mohli pod pásku zasunout páskovací zařízení. Přitom držte páku. Uvolněte páku, jakmile je zařízení ve správné poloze.
3. Stiskněte tlačítko pro napnutí. Jakmile dosáhnete požadované síly napnutí, tlačítko uvolněte.
4. Svařte pásku stisknutím tlačítka pro svařování.
5. Jakmile je páska odříznuta, můžete páskovací zařízení odstranit.
6. Vraťte tlačítko pro svařování do horní polohy tak, že tlačítko pro svařování posunete nahoru, a odsuňte zařízení od balicí pásky.
7. Zkontrolujte svazkování ještě jednou, zda neobsahuje případná poškození nebo slabá místa.



Správné svařování



Doba svařování příliš krátká



Doba svařování příliš dlouhá


ÚDRŽBA A OPRAVY

Pravidelně kontrolujte funkčnost zařízení. Zvláštní pozornost věnujte správnému svaření a napětí, protože při delším používání může dojít k odchylkám. V takových případech upravte regulátory. Před každou opravou vyjměte baterii, abyste vyloučili možné nebezpečí zranění.

ÚPRAVA TLAKU SVAŘOVÁNÍ

Pokud je tlak svařování příliš nízký nebo příliš vysoký, může to vést k nesprávnému svaření. Tato skutečnost závisí na 2 faktorech: tloušťce materiálu a samotném materiálu pásky.

1. Vyjměte baterii z krytu zařízení.
2. Otevřete levý kryt pouzdra uvolněním 3 šroubů M4.
3. Přesuňte svařovací tlačítko do spodní polohy, aby se odkryla stříbrná matice M6 nad napínací pružinou.
4. Utáhněte matici, aby se snížil svařovací tlak.
5. Chcete-li jej zvýšit, matici lehce povolte.

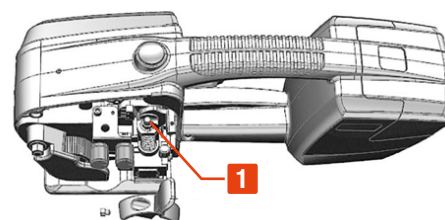

Č.	Označení
1	M6 matice
2	M4 šrouby
3	Nůž
4	M4 šroub
5	Pružina


NASTAVENÍ ŘEZNÉ SÍLY

Pokud se páska neřeže nebo pokud čepel prořízne oba prameny pásky, je nutné upravit řeznou sílu.

1. Vyjměte baterii z krytu zařízení.
2. Otevřete levý kryt zařízení uvolněním 3 šroubů M4.
3. Pomocí imbusového klíče povolte šroub M4 přímo u nože zařízení.
4. Vyjměte nůž zařízení.
5. Vyměňte pružinu, která se nachází za ním.
6. Sestavte zařízení v opačném pořadí.

Tip: Pružina, která je již v zařízení zabudována, slouží k řezání PET pásky.

Pokud používáte PP pásku, vyměňte před prvním použitím pružinu za příloženou.

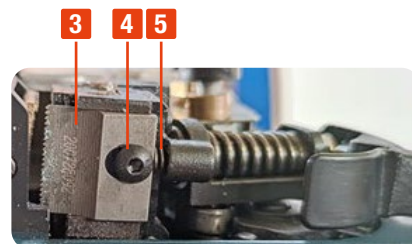

NASTAVENÍ NAPNUTÍ PÁSU

Pokud není páska dostatečně napnutá a zařízení „klouže“ po pásku, může to být způsobeno tím, že vzdálenost mezi ozubenou deskou a napínací rolí je příliš velká a páska proto neuchopí. Chcete-li tento problém vyřešit, vložte pod ozubenou desku dodatečnou podložku, která je součástí dodávky (viz obrázek).

Ozubená deska se nachází naproti napínací roli.



Dbejte na to, aby napínací kladka a ozubená deska byly vždy bez nečistot a plastových úlomků.



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Důvod	Řešení
Kontrolka nesvíí	Vybitá baterie	Vyměňte baterii za nabitou a vybitou baterii nabijte
Zařízení nesvařuje správně	Příliš krátká doba svařování	Zvyšte dobu svařování
	Příliš nízký tlak svařování	Zvyšte tlak svařování
Pás se příliš tavi	Příliš dlouhá doba svařování	Snižte dobu svařování
	Příliš vysoký tlak svařování	Snižte tlak svařování
Zařízení neřeže správně	Čepel neprořízne pás úplně	Upravte řeznou sílu
Zařízení prořízne celý pás	Čepel sjede příliš nízko	Snižte řeznou sílu
Červená LED svítí	Pás uvízl v zařízení	Vyjměte baterii a odstříhněte pásku. Otevřete zařízení a vyjměte zaseknutou pásku
	Motor se neotáčí	Obraťte se na výrobce
Pás prochází	Nevytváří se napínací síla	Viz kapitola „Nastavení napínací síly pásky“
	Pás není správně veden	Napínací kladka a deska ozubeného kola musí být vždy zbaveny nečistot a plastových úlomků

BALENÍ A LIKVIDACE

BALENÍ

Obaly a jednotlivé součásti jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Konkrétně se jedná o: fólie a sáčky z PE (polyethylenu), obaly z lepenky. Doporučujeme obaly uchovávat alespoň po dobu trvání záruky.

LIKVIDACE STARÉHO ZAŘÍZENÍ


(Platí v Evropské unii a dalších evropských státech se systémy tříděného sběru recyklovatelných materiálů)



Staré přístroje nesmí být vyhazovány do domovního odpadu!

Pokud zařízení již nelze používat, je každý spotřebitel ze zákona povinen odevzdat staré zařízení odděleně od domovního odpadu, např. ve sběrném místě své obce / městské části.

Tím je zajištěno, že staré zařízení bude odborně recyklováno a nedojde k negativním dopadům na životní prostředí. Proto jsou elektrická zařízení označena přiloženým symbolem.

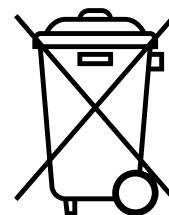

SERVIS & KONTAKT

Kontaktujte naše produktové odborníky a získejte pomoc a řešení pro váš produkt. Zde najdete všechny kontaktní údaje podle země a jazyka: www.topregal.cz/cs/service

Odpovědný za obsah:
TOPREGAL GmbH
Industriestraße 3
70794 Filderstadt
GERMANY
www.topregal.com

EU prohlášení o shodě

Výrobce

**TOPREGAL GmbH
Industriestrasse 3
70794 Filderstadt
Německo**

tímto prohlašuje, že tento výrobek

Název produktu:

**TecMaschin
Páskovač**

Type:

HU-P1316

Sériové číslo:

HU-P1316-1000000000 – HU-P1316-9999999999

je v souladu se všemi příslušnými ustanoveními platných právních předpisů (dále jen „právní předpisy“) - včetně jejich změn platných v době prohlášení. Výhradní odpovědnost za vydání tohoto prohlášení o shodě nese výrobce. Toto prohlášení se vztahuje pouze na stroj ve stavu, v jakém byl uveden na trh; díly a/nebo zásahy dodatečně namontované koncovým uživatelem nejsou brány v úvahu.

Odpovídá ustanovením následujících evropských směrnic:

**2006/42/ES Směrnice o strojních zařízeních
2014/30/EU Elektromagnetická kompatibilita
2014/35/ES Směrnice o nízkém napětí**

Odpovídá ustanovením následujících norem:

**EN 60745-1
EN 60745-2-18
EN IEC 55014-1
EN IEC 55014-2
EN ISO 12100
EN IEC61000-6-4**

**EN IEC 61000-6-3
EN IEC 61000-6-2
EN IEC 61000-6-1
EN 60204-1
EN 415-8
EN 415-10**

Jméno a adresa osoby oprávněné k sestavení technické dokumentace:

TOPREGAL GmbH
Industriestrasse 3
70794 Filderstadt
Německo



Umístění: Filderstadt
Datum: 26.10.2023

Juergen Effner
Chief Executive Officer

TOPREGAL

