



GEBRUIKSHANDLEIDING

Digitaal reclame scherm

DKS-LED43



Lees voor gebruik van het product deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en volg de daarin opgenomen aanwijzingen op!

ALGEMEEN

Voorwoord	3
Veiligheidsinstructies	3
Technische gegevens	4
Overzicht van de belangrijkste componenten	5
Montage	5
Gebruiksaanwijzing	6

ONDERHOUD

Regelmatige inspectie	8
Probleemoplossing	9
Service & contact	9
EU-conformiteitsverklaring	10



De digitale reclameschermen voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften volgens UL94-V0.
De metalen behuizing is volgens de norm onbrandbaar.

VOORWOORD

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe digitale klantenstopper. Dit apparaat is vervaardigd uit hoogwaardige materialen, speciaal voor duurzaam en betrouwbaar gebruik. Voor uw eigen veiligheid en voor een correcte werking van de digitale klantenstopper dient u deze gebruiksaanwijzing vóór ingebruikname aandachtig door te lezen en op te volgen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing. Controleer het apparaat op transportschade. Beschadigde klantenstopper mogen niet worden gebruikt. De digitale advertentie dient voor het klantgericht weergeven van reclame. Bij onjuist gebruik kan letsel of schade aan het apparaat ontstaan.

Elke aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik van het apparaat of het niet naleven van de voorschriften en gedragsregels in deze gebruiksaanwijzing is uitgesloten. Het is de verantwoordelijkheid van de exploitant om ervoor te zorgen dat het apparaat correct wordt gebruikt door opgeleid en bevoegd personeel.

De Duitstalige gebruiksaanwijzing is de originele gebruiksaanwijzing, terwijl edities in andere talen vertalingen zijn. Technische wijzigingen voorbehouden.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Gebruik en bewaar het apparaat niet in een vochtige omgeving. Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur tussen -10 °C en +40 °C ligt.
- De digitale klantenstopper is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik hem niet in de buurt van water.
- Zorg ervoor dat de ondergrond vlak is.
- Schakel de stroomtoevoer uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het display reinigt. Spuit reinigingsmiddel op een microvezeldoek om het apparaat te reinigen. Spuit nooit rechtstreeks reinigingsmiddel op het apparaat.
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet en plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron of andere apparaten die de ventilatie kunnen belemmeren.
- Voer geen zelfstandige reparaties uit. Neem bij problemen contact op met onze klantenservice.
- Gebruik het apparaat met een stabiele stroomvoorziening. Gebruik alleen de bij het apparaat geleverde netsnoer.
- Overbelaste stopcontacten en verlengsnoeren vormen een gevaar. Dit geldt ook voor beschadigde netsnoeren en stekkers. Dit kan leiden tot het risico van een elektrische schok of kabelbrand.
- Laat geen voorwerpen op het apparaat vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan schokken.
- Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening wanneer u het niet gebruikt. Laat het display nooit ingeschakeld als u de ruimte verlaat.
- Raak tijdens onweer nooit de netsnoer aan. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken.
- Wijzigingen en aanpassingen aan het apparaat die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, leiden tot het vervallen van de garantie.

TECHNISCHE GEGEVENS

ALGEMEEN


Typ	Eenheid	Wert
Model		DKS-LED43
Kleur		Zwart / wit
Afmetingen (B x D x H)	mm	610 x 450 x 1810
Gewicht	kg	34
Besturingssysteem		Android 13
Toepassingsgebied		Binnen
Gebruiksduur	h/d	24 / 7
Luidsprekers		2 x 10 W Stereo
Aansluitingen / interfaces		USB / RJ-45 / WIFI / Bluetooth / HDMI (IN)
Stroomverbruik (aan)	W	≤ 150
Stroomverbruik (stand-by)	W	≤ 3
Stroomvoorziening	V	230

DISPLAY

Typ	Eenheid	Wert
Beeldschermmodel		Gepatenteerde LED-module + constante stroomcomponenten
Materiaal		ESD-glas
Beeldschermdiagonaal	"	43
Beeldafmetingen (B x H)	mm	527 x 939
Formaat		9:16
Resolutie	px	1080 x 1920 (Full HD)
Helderheid	cd/m ²	350
Contrast		3000:1
Aantal kleuren	Mio.	6,7
Levensduur	h	50 000

SYSTEEM

Typ	Eenheid	Wert
Bediening		Afstandsbediening / muis en toetsenbord
Reactietijd	ms	5
Processor (CPU)		Rockchip 3399
Werkgeheugen (RAM)	GB	2
Flashgeheugen (ROM)	GB	32


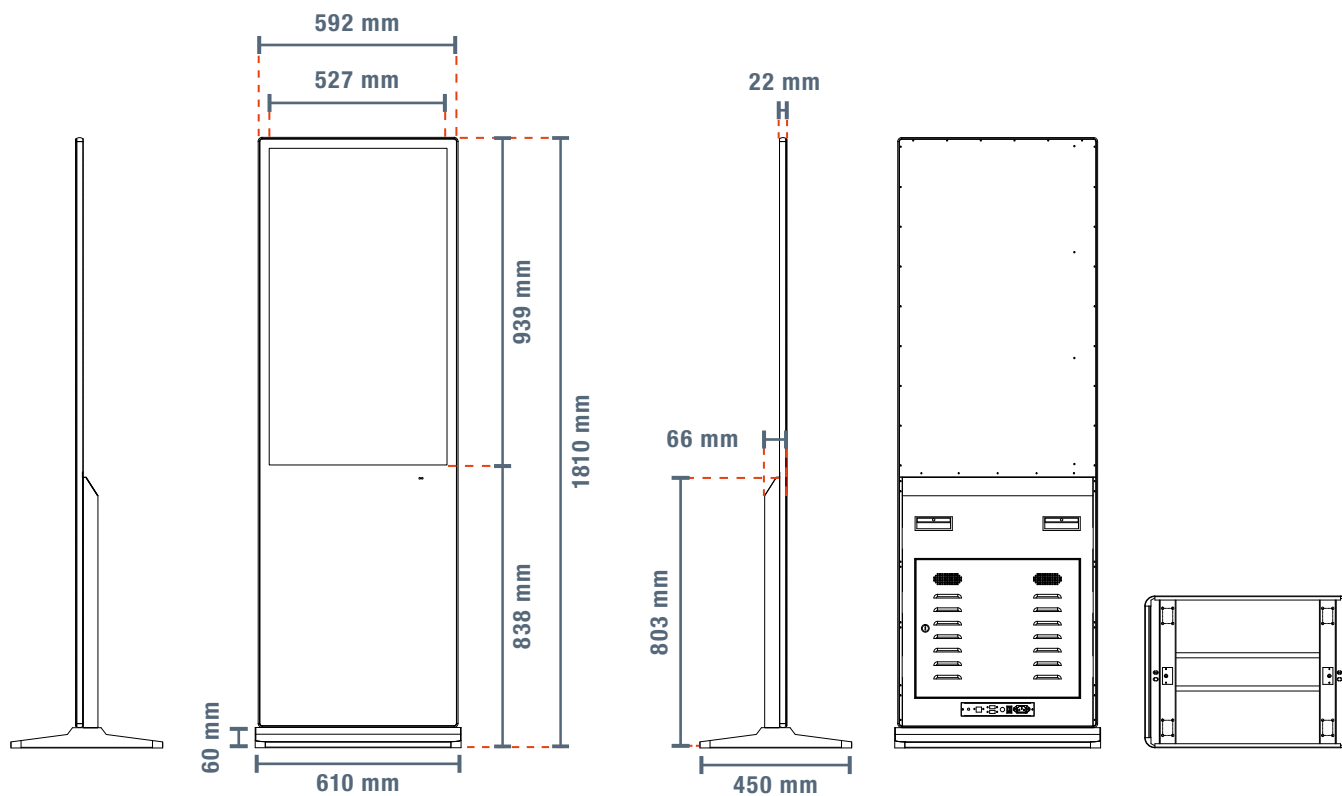


OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE COMPONENTEN

Nr.	Naam
1	Sleutel
2	HDMI-uitgang
3	HDMI-ingang
4	USB-aansluitingen
5	RJ45 / LAN
6	AAN / UIT
7	Radioantenne
8	Netsnoeraansluiting
9	Typeplaatje
10	AAN / UIT

Nr.	Naam
11	Gebruik van de muis
12	Vooruit / Terugspoelen
13	Titel vooruit / Titel terug
14	Afspelen / Pauzeren
15	Stoppen
16	Volume harder / zachter
17	Geluid uit
18	Home
19	D-pad
20	Menu

Nr.	Naam
21	Terug
22	Cijfertoetsen
23	Wissen
24	LCD-display
25	Netsnoer
26	Sokkel

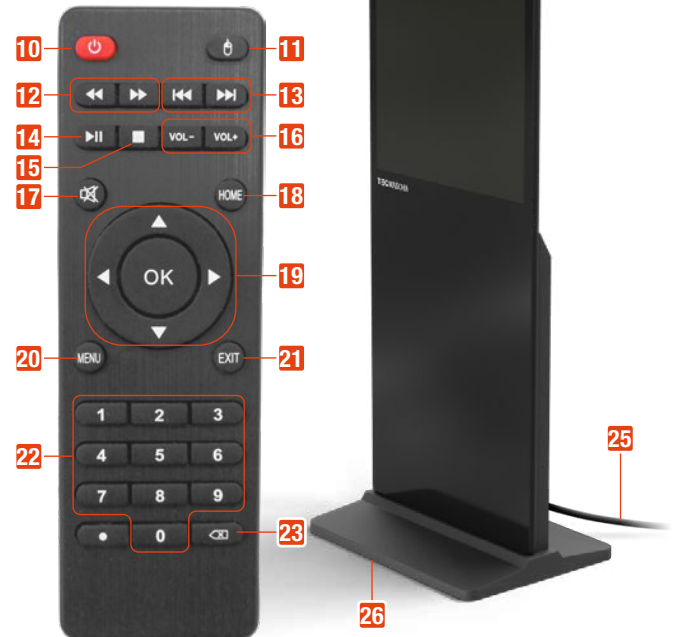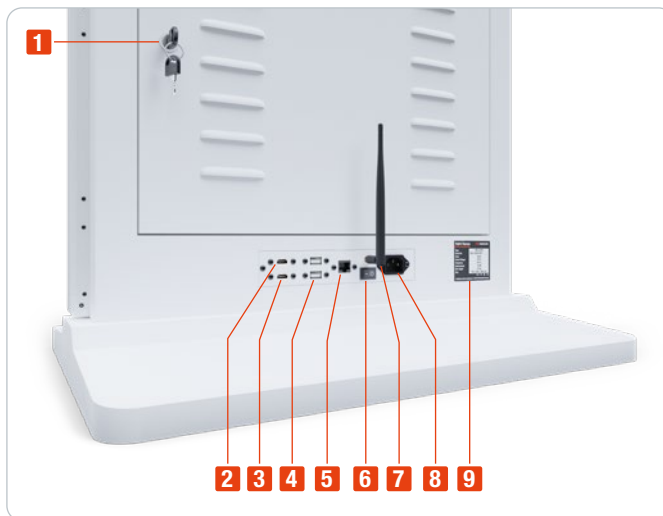

MONTAGE






Bevestig de voet met de 6 meegeleverde schroeven.

Monteer het display voorzichtig om krassen te voorkomen.




Aan de achterkant van de klantstopper bevinden zich twee handgrepen voor eenvoudig transport.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Controleer of de stroomkabel correct is aangesloten.
2. Schakel het apparaat nu in door de ON/OFF-tuimelschakelaar (6) aan de achterkant van het apparaat om te zetten.
3. Zodra u het apparaat inschakelt, wordt het Android-besturingssysteem gestart en wordt het startscherm geopend.
4. Selecteer de gewenste app via touch, met de afstandsbediening of een muis.
5. Via het optiemenu onderaan in het midden van het scherm komt u bij het app-overzicht. Hier staan alle geïnstalleerde apps vermeld. Selecteer de gewenste app. In de instellingen is nu het voorlaatste tabblad 'Settings'.
6. Hier kunt u alle relevante instellingen, zoals tijd, taal en achtergrondafbeelding, aanpassen.

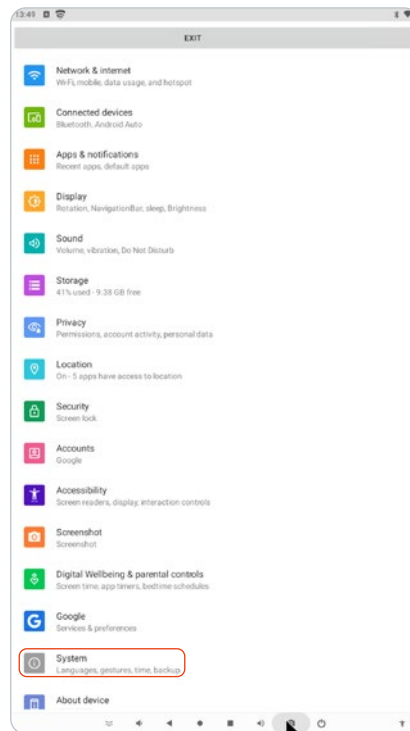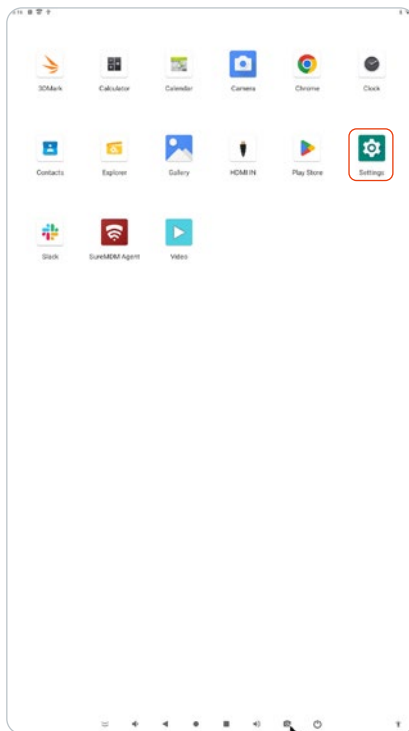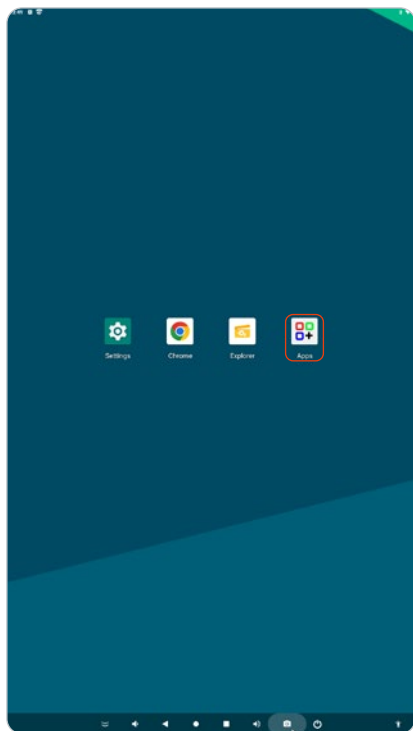


DE TAAL WIJZIGEN

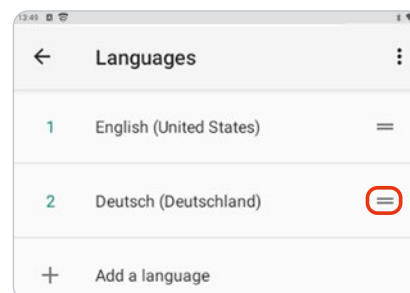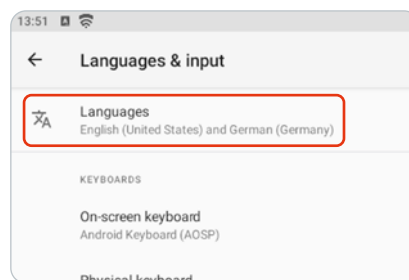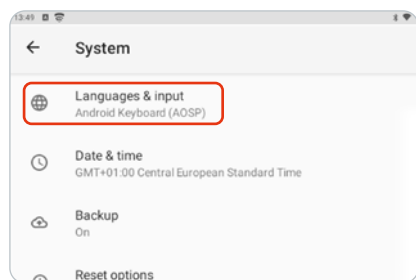

1. Open het tabblad 'Systeem'.
2. Ga naar 'Talen en invoer'.
3. Ga naar 'Talen'.
4. Zoek nieuwe talen onder het tabblad 'Een taal toevoegen'.
5. Verplaats de gewenste taal met behulp van de twee horizontale streepjes helemaal naar boven.


VERBINDEN MET HET INTERNET

Om de klantenstopper met het internet te verbinden, gaat u naar het submenu „Netzwerk & internet“ en voert u de toegangsgegevens van uw router in of gebruikt u een LAN-kabel.

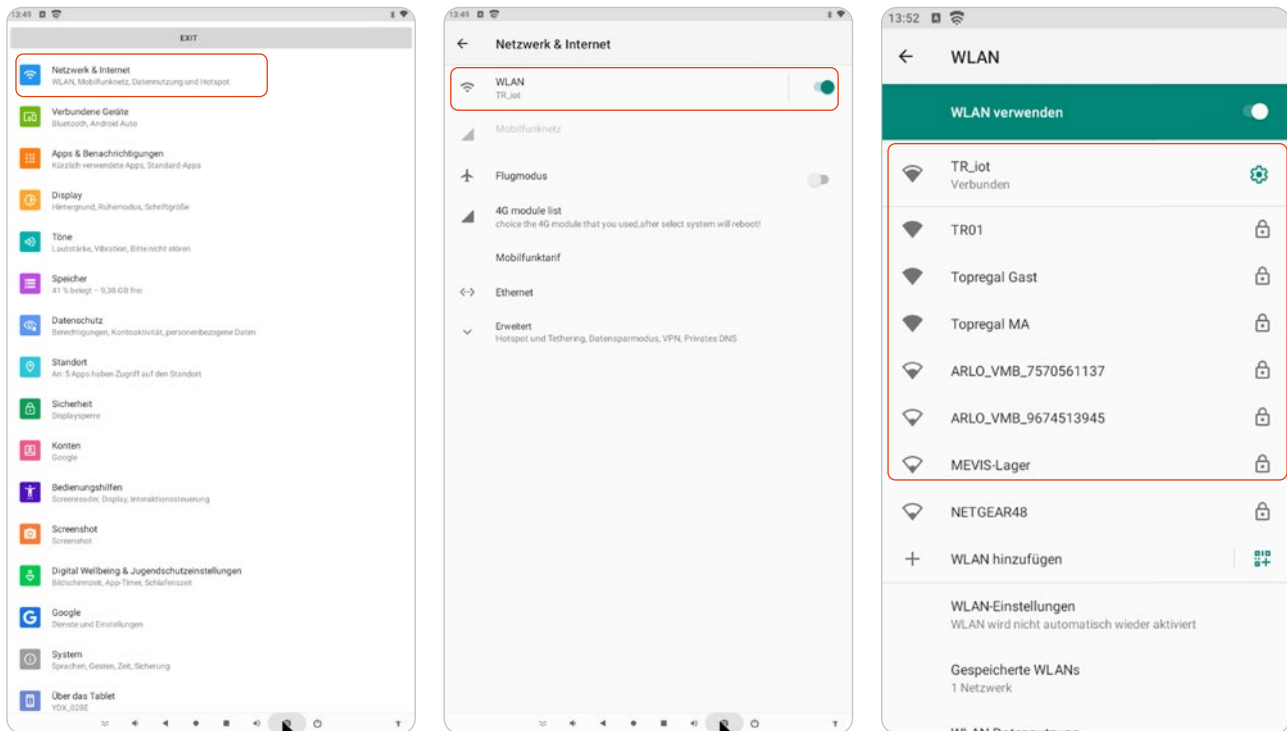

INSTELLING VAN HET DISPLAY

Als u de schermweergave permanent wilt wijzigen, gaat u naar het menu-item ‚Display‘. Hier kunt u de weergaveopties instellen.

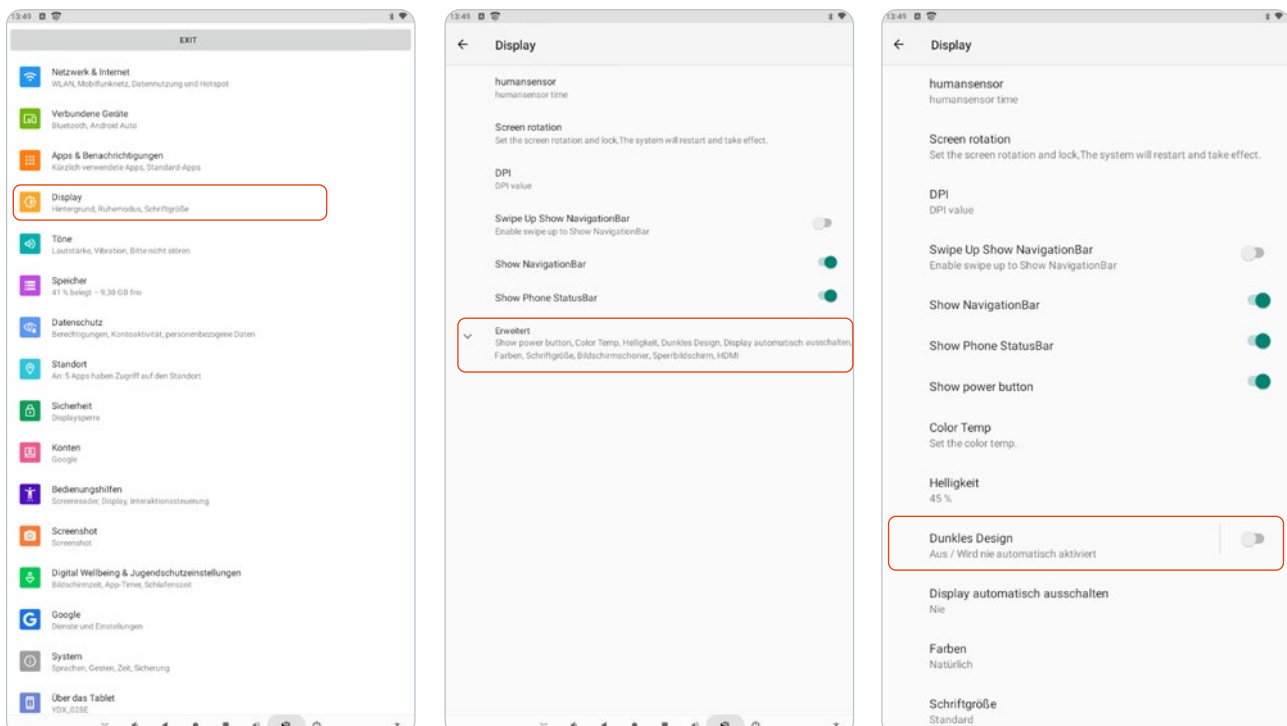

1. Via de 'statusbalk' bovenaan het scherm kunt u snel functies zoals wifi in- en uitschakelen.
2. Daarnaast ziet u hier uw meldingen, zoals ontvangen e-mails.
3. Via de 'navigatiebalk' onderaan het scherm hebt u de volgende opties:



Nr.	Naam
1	Balk verbergen
2	Volume verlagen
3	Terug naar vorige pagina
4	Startscherm
5	Overzicht van alle geopende programma's / app-selectie
6	Volume verhogen
7	Screenshot maken
8	Uitschakelen
9	Invoershulp



Bij het langdurig weergeven van een ongewijzigd beeld kunnen zogenaamde inbrandingseffecten optreden. Hierbij blijft de beeldinhoud vaag zichtbaar. Dit effect is technisch bepaald en meestal geen defect. Door regelmatig van beeld te wisselen of bewegende inhoud weer te geven, verdwijnt het effect meestal vanzelf.

INSTELLING VAN HET GELUID

U kunt het volume aanpassen met de afstandsbediening en rechtstreeks via de navigatiebalk op het display. In het menu-item 'Geluiden' kunt u bovendien instellen bij welke toepassingen de klantenstopper geluiden weergeeft.

De klantenstopper ondersteunt de volgende formaten:

Medium	Formate
Video	MPEG-1, MPEG-2, MPEG4, H.264, WMV
Audio	MP3, DTS, AAC, WMA
Afbeelding	BMP, JPG, JPEG, PNG, GIF

Via de vooraf geïnstalleerde Play Store kunt u nog meer apps downloaden. De digitale klantenstopper wordt geleverd met vooraf gedefinieerde applicaties.



Als u afbeeldingen en video's op de digitale klantenstopper wilt weergeven, zorg er dan voor dat deze in het juiste formaat (9:16) en met een resolutie van 1080 x 1920 worden aangeleverd.

AANSLUITINGEN

- RJ45:** Voor toegang tot het netwerk als wifi niet beschikbaar is of als een LAN-verbinding de voorkeur heeft.
- USB:** Externe USB-ingangen. Voor het snel en eenvoudig overzetten van afbeeldingen en video's naar het apparaat.
- HDMI IN:** Voor het weergeven van bijvoorbeeld computerinhoud op de reclamestandaard.
- HDMI OUT:** Voor het weergeven van de inhoud van de reclamestandaard op externe bronnen, zoals displays.

REGELMATIGE INSPECTIE

Voer regelmatig visuele controles uit. Let daarbij vooral op het display en het netsnoer.

Reinig het display regelmatig. Spuit hiervoor reinigingsmiddel op een microvezeldoekje om het apparaat te reinigen.

Spuit nooit rechtstreeks reinigingsmiddel op het apparaat. Controleer regelmatig de ventilatieopeningen aan de achterkant van de klantstopper.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Er wordt geen beeld weergegeven en er wordt geen geluid afgespeeld	De stekker is niet aangesloten	Steek de stekker in het stopcontact
	De ON / OFF-tuimelschakelaar aan de achterkant van het apparaat is niet omgezet	Zet de schakelaar om
	Het geluid is op stil gezet	Verhoog het volume
De afstandsbediening werkt niet	De afstand tussen de klantenstopper en de afstandsbediening is te groot	Verklein de afstand tussen de klantenstopper en de afstandsbediening
	De batterijen zijn leeg	Vervang de batterijen (2 x AAA)
	De afstandsbediening wordt verkeerd vastgehouden	Richt de afstandsbediening rechtstreeks op het midden van de klantenstopper
De klantenstopper crasht	Onstabiele internetverbinding	Zorg voor een stabiele internetverbinding
	Roaming is geactiveerd	Schakel roaming uit
Sommige kleuren worden niet correct weergegeven	De kabels aan de achterkant van de klantenstopper zijn eruit gegleden	Open de bedieningskast aan de achterkant en controleer de kabelverbindingen
Beeldinhoud blijft zichtbaar	Statische weergave gedurende langere tijd	Schakel het display enkele uren uit. Wissel regelmatig van inhoud of toon bewegende beelden

SERVICE & CONTACT

Neem contact op met onze productexperts en vind hulp en oplossingen voor uw product. Hier vindt u alle contactgegevens per land en taal: www.topregal.com/nl/service

Verantwoordelijk voor de inhoud:

TOPREGAL GmbH
Industriestraße 3
70794 Filderstadt
GERMANY
www.topregal.com

EU-conformiteitsverklaring

De fabrikant

TOPREGAL GmbH
Industriestrasse 3
70794 Filderstadt
Duitsland

verklaart hierbij dat het volgende product

Productnaam:

TecMaschin
Digitaal reclame scherm

Type:

DKS-LED43

Serienummer:

DKS-LED43-1000000000 – DKS-LED43-9999999999

voldoet aan alle relevante bepalingen van de toegepaste wettelijke voorschriften (hierna) - met inbegrip van de ten tijde van de verklaring geldende wijzigingen daarvan. De verantwoordelijkheid voor de afgifte van deze conformiteitsverklaring ligt uitsluitend bij de fabrikant. Deze verklaring heeft alleen betrekking op de machine in de staat waarin zij in de handel is gebracht; met later door de eindgebruiker aangebrachte onderdelen en / of ingrepen wordt geen rekening gehouden.

Voldoet aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen:

2014/53/EU Richtlijn inzake radioapparatuur

Voldoet aan de bepalingen van de volgende normen:

EN IEC 62368-1
EN IEC 62311
EN 301489-1
EN 301489-17
EN 300328

Naam en adres van de persoon die gemachtigd is het technisch dossier samen te stellen:

TOPREGAL GmbH
Industriestrasse 3
70794 Filderstadt
Duitsland

Locatie: Filderstadt
Datum: 02.05.2021



Juergen Effner
Chief Executive Officer

TOPREGAL

