



MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Rollständer
Mobile stand
Chariot pour tableau blanc

MS255



Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Produktes unbedingt dieses Handbuch und folgen den darin enthaltenen Anweisungen!


Please read this manual before using the product and follow the instructions it contains!

Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le produit et suivre les instructions qu'il contient!


STÜCKLISTE

DE
EN
FR

GRUNDRAHMEN

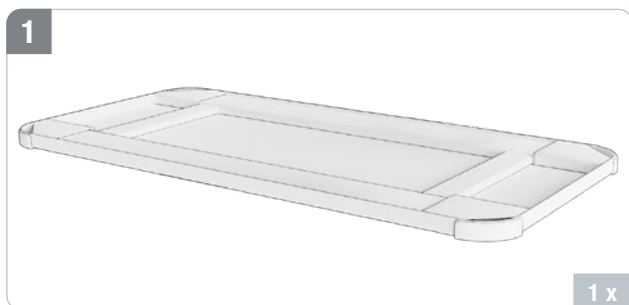


ABLAGETRÄGER

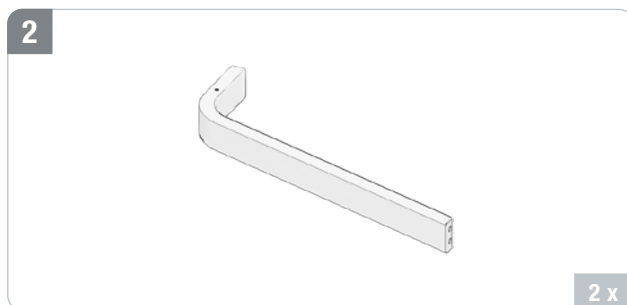


VERTIKALTRÄGER




ABLAGE

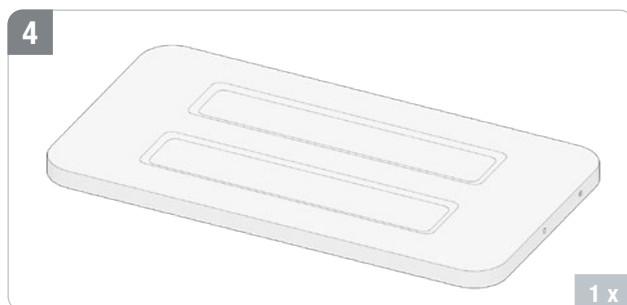


DISPLAYHALTERUNG

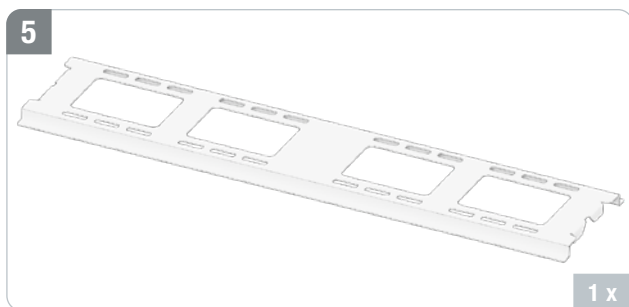

AUFHÄNGUNGSSCHIENE

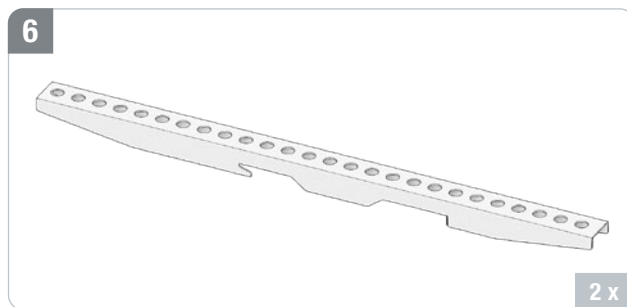

ROLLEN

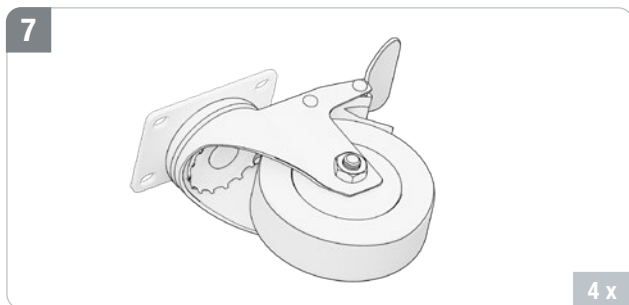


M8 X 16 INNENSECHSKANTSCHRAUBE




M8 X 35 INNENSECHSKANTSCHRAUBE




M8 X 60 INNENSECHSKANTSCHRAUBE

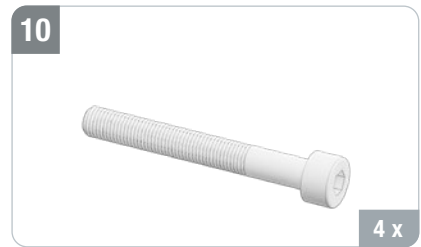


M8 X 65 INNENSECHSKANTSCHRAUBE

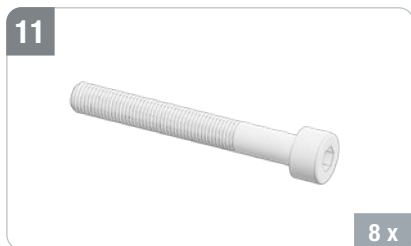


M8 FLANSCHMUTTER

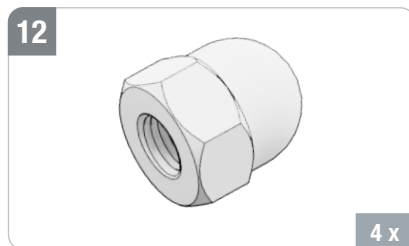


M8 SECHSKANTMUTTER

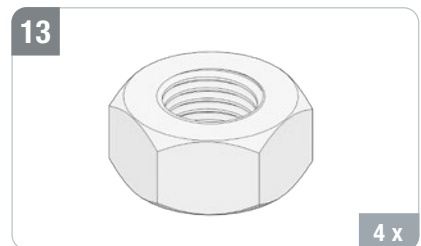


Ø 20 MM X Ø 8 MM UNTERLEGSCHIEBE

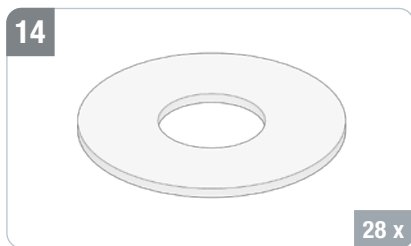

Ø 16 MM X Ø 6 MM UNTERLEGSCHIEBE

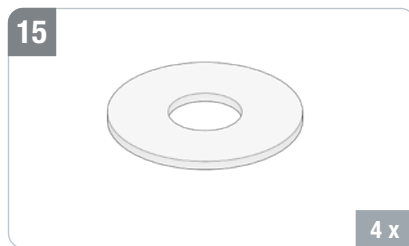M5/M6/M8 X 25 HALBRUNDKOPF
INNENSECHSKANTSCHRAUBE


Ø 17 MM X Ø 8 MM UNTERLEGSCHIEBE

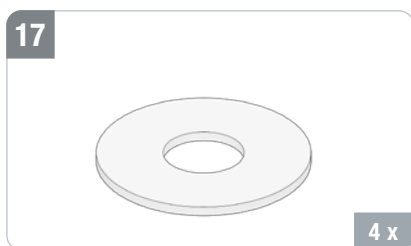M5 X 35 HALBRUNDKOPF
INNENSECHSKANTSCHRAUBE

10 MM ABSTANDHALTER



M5 INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL

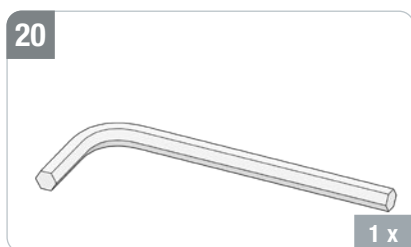

M13 / M14 GABELSCHLÜSSEL




MONTAGE

DE



EN

FR

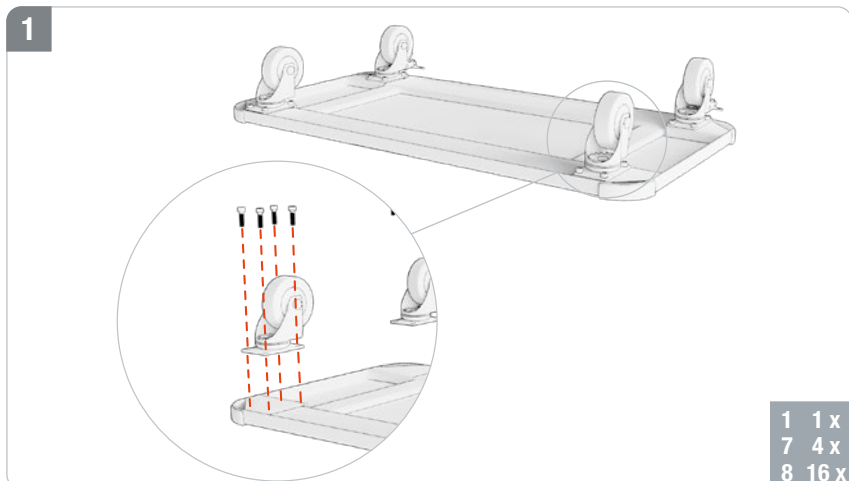



Befestigen Sie die Rollen (7) mit Schrauben (8) am Grundrahmen (1). Stellen Sie sicher, dass die beiden Rollen mit Feststellbremse auf derselben Seite montiert werden

Befestigen Sie die beiden Vertikalträger (3) mit (9) und (14) von unten am Grundrahmen (1). Achten Sie darauf, dass die Vertikalträger an der Seite mit dem Pfeil montiert werden.

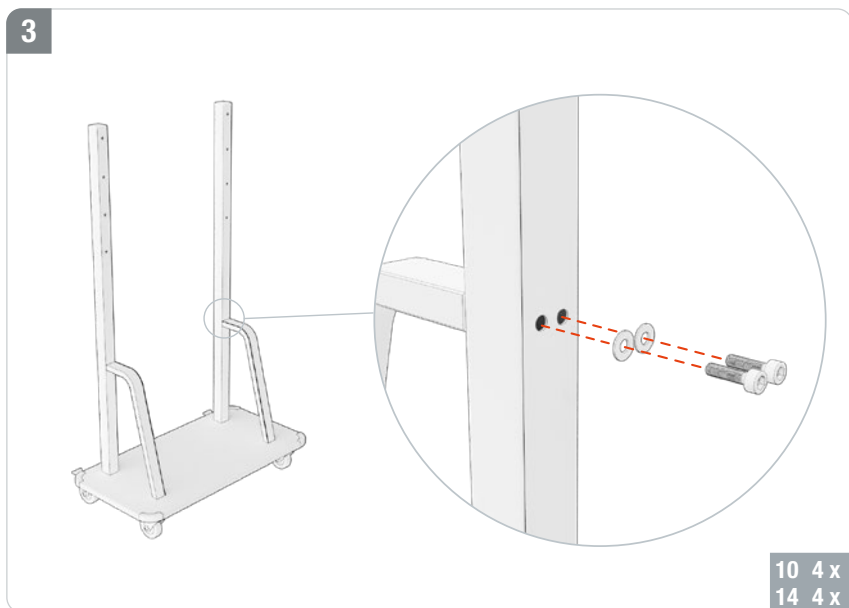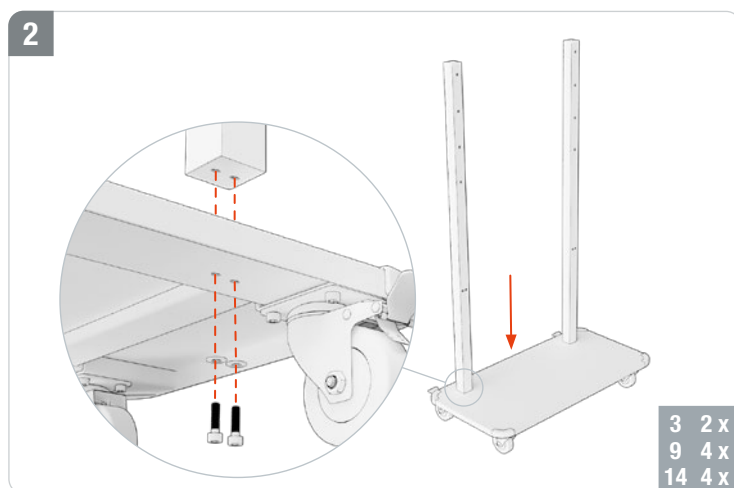


Verbinden Sie mithilfe von Schrauben (10) und Unterlegscheiben (14) die Ablageträger (2) mit den Vertikalträgern (3).

Befestigen Sie die Ablageträger (2) am Grundrahmen (1), indem Sie (9) und (14) durch die vorgesehenen Bohrungen führen und verschrauben.

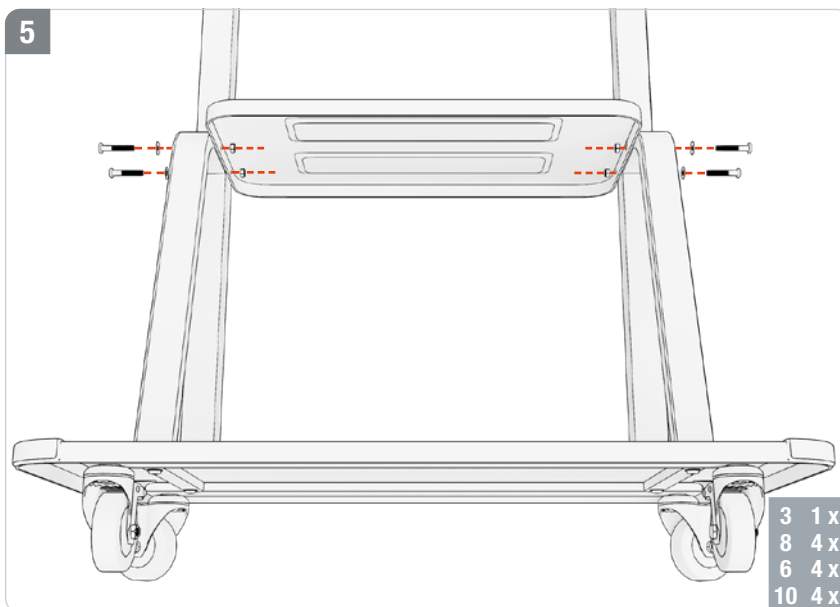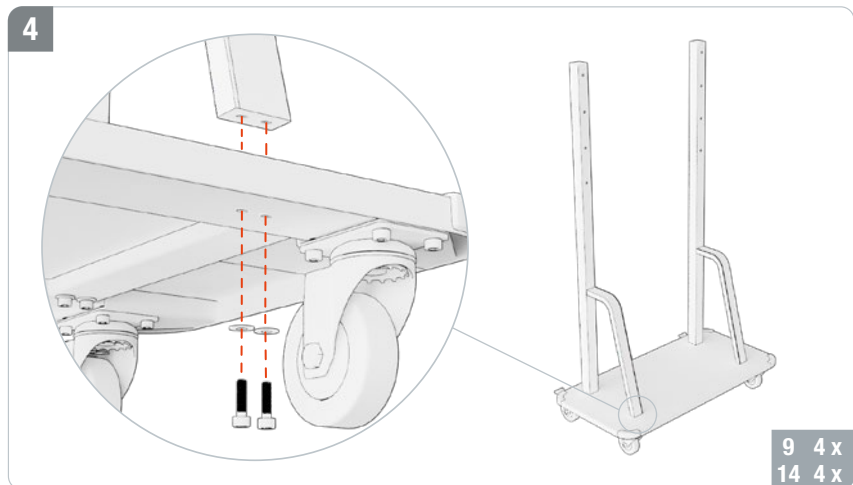

Montieren Sie die Ablage (4) mit Schrauben (11), Unterlegscheiben (14) und Muttern (15) von innen an die Ablageträger (2).

Montieren Sie den Displayrahmen (5) mit Schrauben (11), Unterlegscheiben (14) und Muttern (12) von innen an den Vertikalträgern (3).

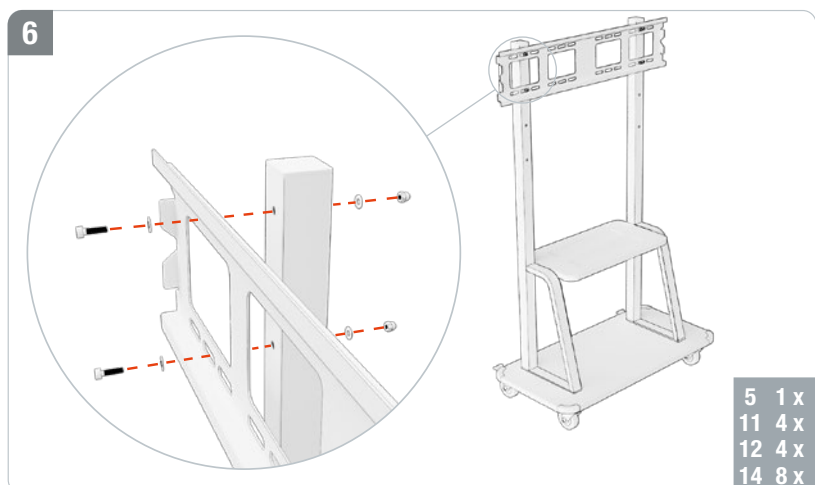


MONTAGE

DE

EN

FR

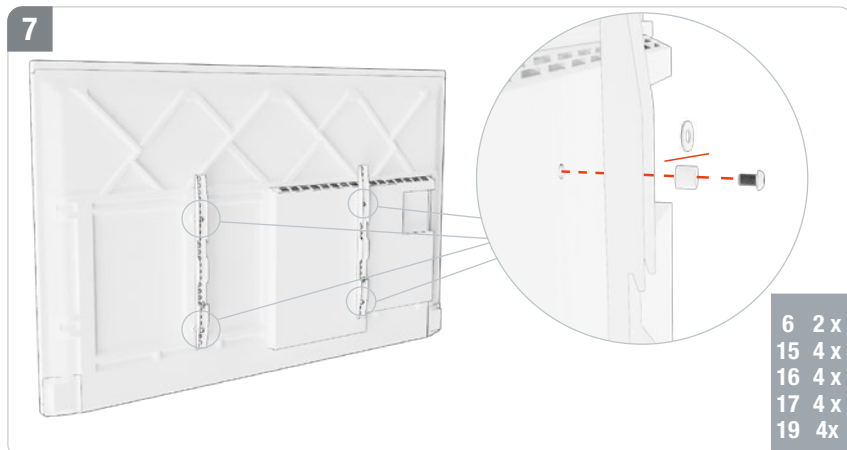



Befestigen Sie die Aufhängungsschienen (6) an der Rückseite des Whiteboards, indem Sie Schrauben (16), Unterlegscheiben (15 oder 17) und Abstandshalter (19) verwenden.

Setzen Sie den Abstandshalter (19) zwischen die Aufhängungsschiene (6) und die Unterlegscheibe (15 oder 17). So vermeiden Sie Druck auf das Gehäuse und stellen eine spannungsfreie Montage sicher.



Verwenden Sie die Schraubengröße (M5 / M6 / M8 × 25 mm) und Unterlegscheiben, die zu den vorhandenen Bohrungen an Ihrem Whiteboard passen. Stellen Sie sicher, dass die Unterlegscheibe die Oberfläche großflächig abdeckt, ohne über den Rand hinauszuragen

Hängen Sie das Whiteboard in den Wagenrahmen ein.

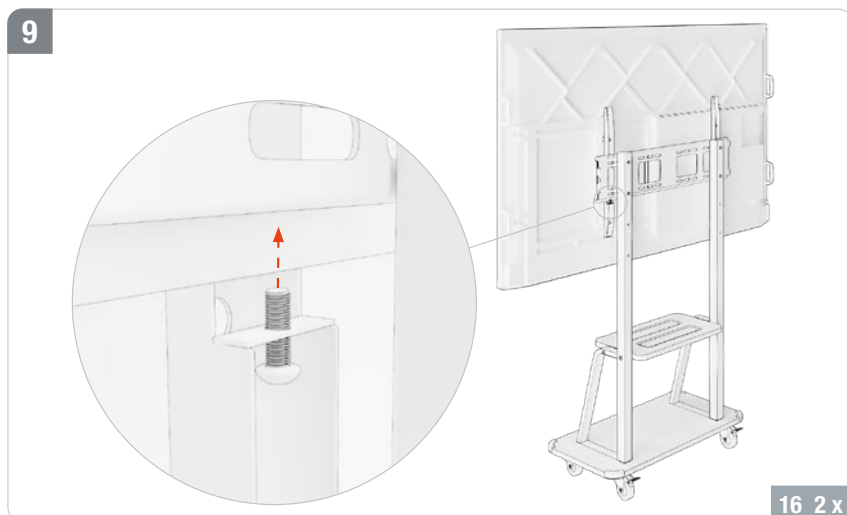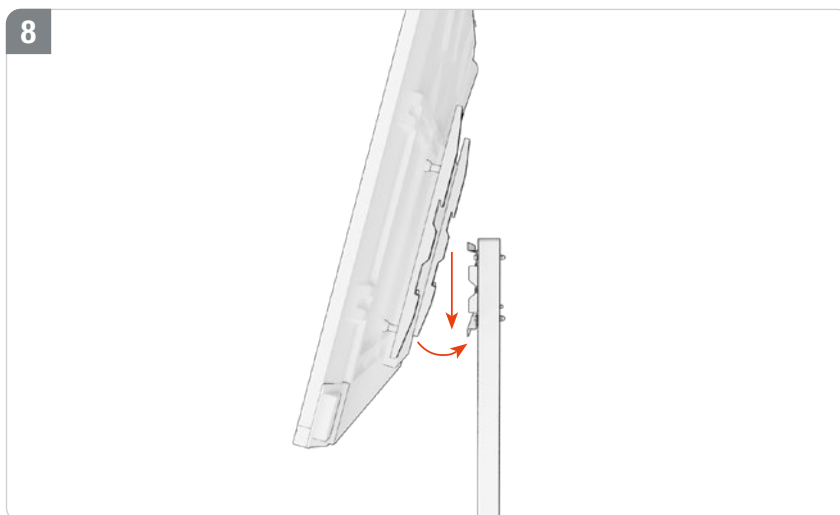

Ziehen Sie anschließend die Sicherheitsschrauben (18) fest, um die Montage abzuschließen. Achten Sie darauf, die Sicherheitsschrauben vollständig anzuziehen, damit das Whiteboard fest und sicher im Rahmen sitzt.

SERVICE & KONTAKT

Kontaktieren Sie unsere Produktexperten und finden Sie Hilfe und Lösungen für Ihr Produkt. Hier finden Sie alle Kontaktinformationen nach Land und Sprache gelistet: www.topregal.com/de/service

Verantwortlich für den Inhalt:

TOPREGAL GmbH

Industriestraße 3

70794 Filderstadt


GERMANY

www.topregal.com


DE**EN****FR**

LIST OF COMPONENTS

BASE FRAME

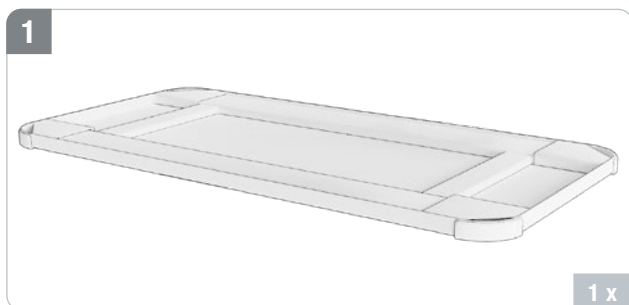


STORAGE RACK

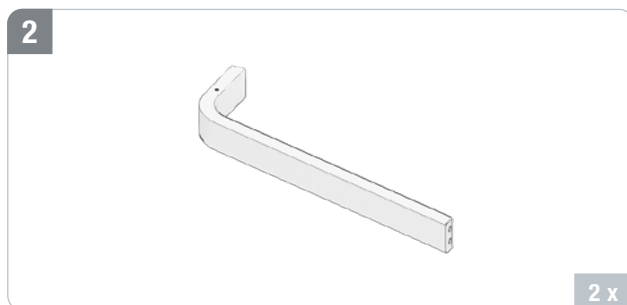


VERTICAL SUPPORT




STORAGE

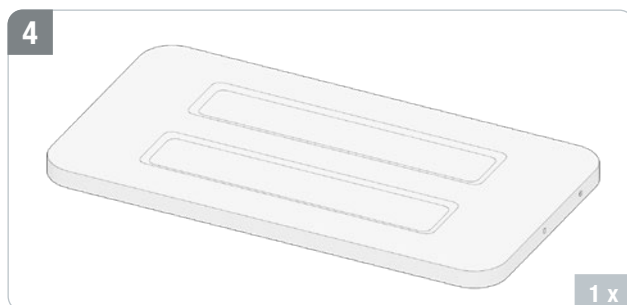


DISPLAY MOUNT

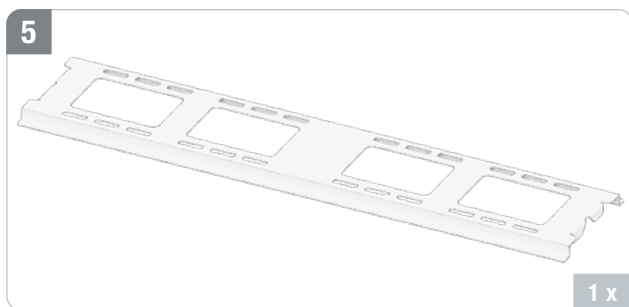

SUSPENSION RAIL

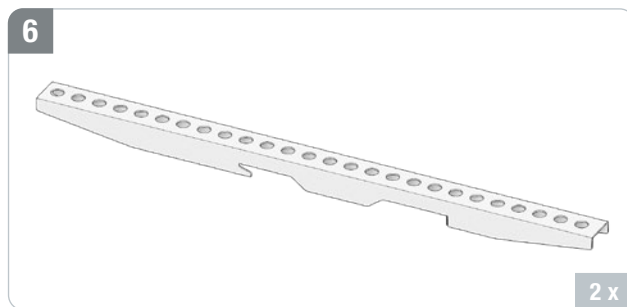

ROLLS

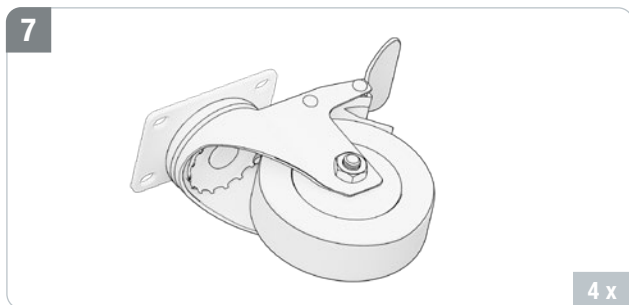


M8 X 16 HEXAGON SOCKET SCREW




M8 X 35 HEXAGON SOCKET SCREW




M8 X 60 HEXAGON SOCKET SCREW

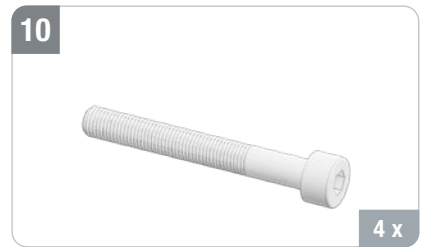


M8 X 65 HEXAGON SOCKET SCREW

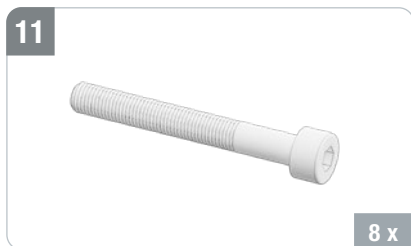


M8 FLANGE NUT

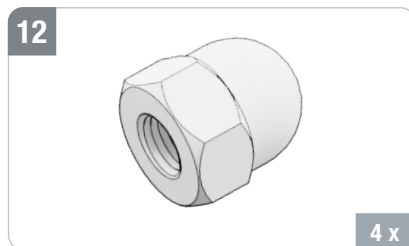


M8 HEX NUT

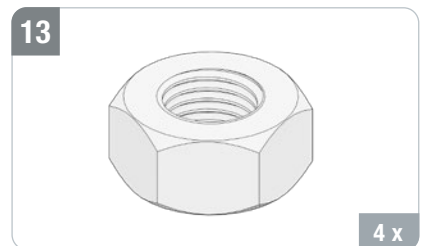

Ø 20 MM X Ø 8 MM WASHER

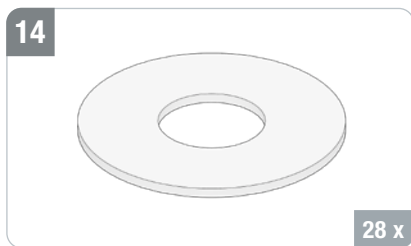


Ø 16 MM X Ø 6 MM WASHER

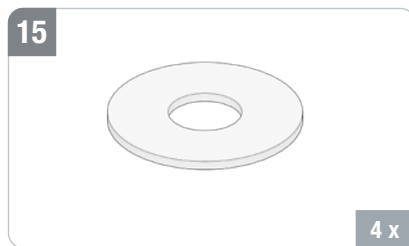

M5/M6/M8 X 25 HALF-ROUND HEAD SIX-SIDED BOLT



Ø 17 MM X Ø 8 MM WASHER

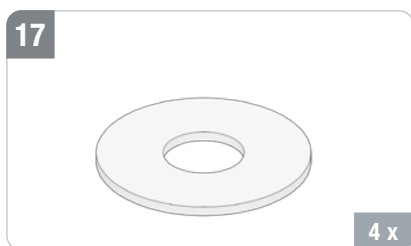


M5 X 35 HALF ROUND HEAD HEXAGON SOCKET SCREW



10 MM SPACER



M5 INTERNAL SIX-SIDED WRENCH

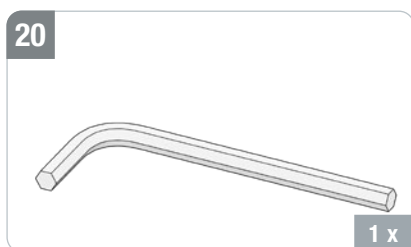

M13 / M14 OPEN-END WRENCH




ASSEMBLY

DE



EN

FR

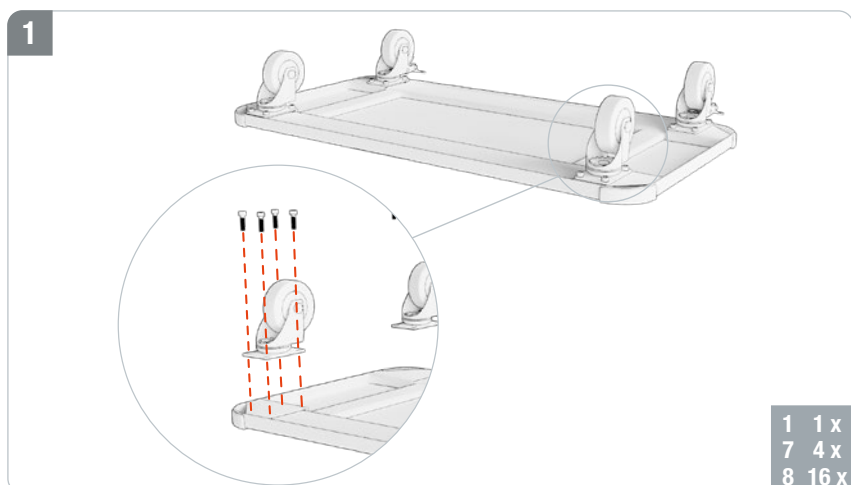



Secure the castors (**7**) to the base frame (**1**) using screws (**8**). Ensure that the two castors with locking brakes are mounted on the same side.

Attach the two vertical supports (**3**) to the base frame (**1**) from below using (**9**) and (**14**). Ensure that the vertical supports are mounted on the side with the arrow.

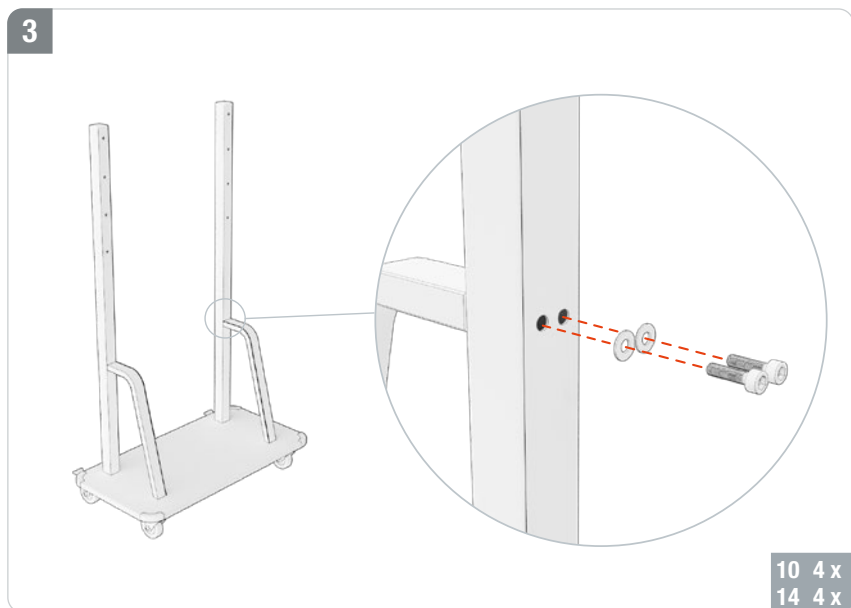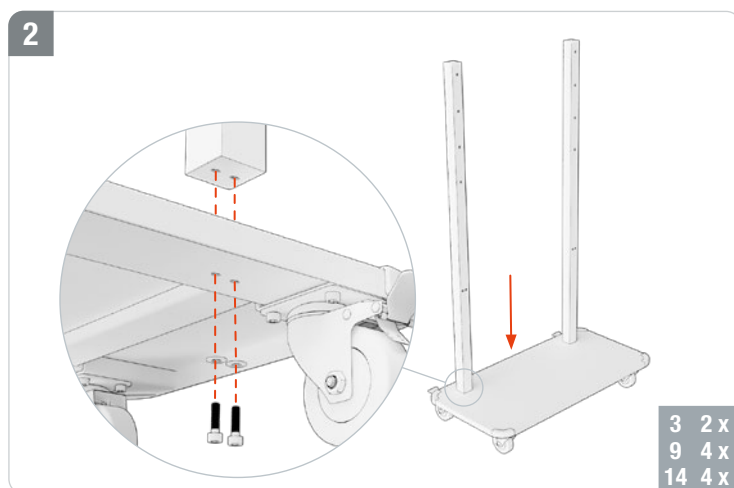


Connect the shelf supports (**2**) to the vertical supports (**3**) using screws (**10**) and washers (**14**).

Attach the shelf supports (2) to the base frame (1) by inserting (9) and (14) through the holes provided and screwing them in place.

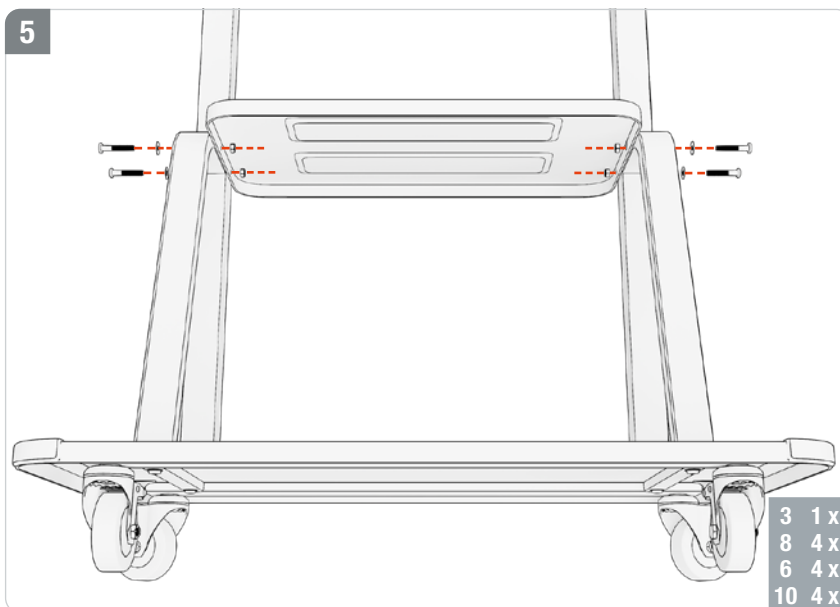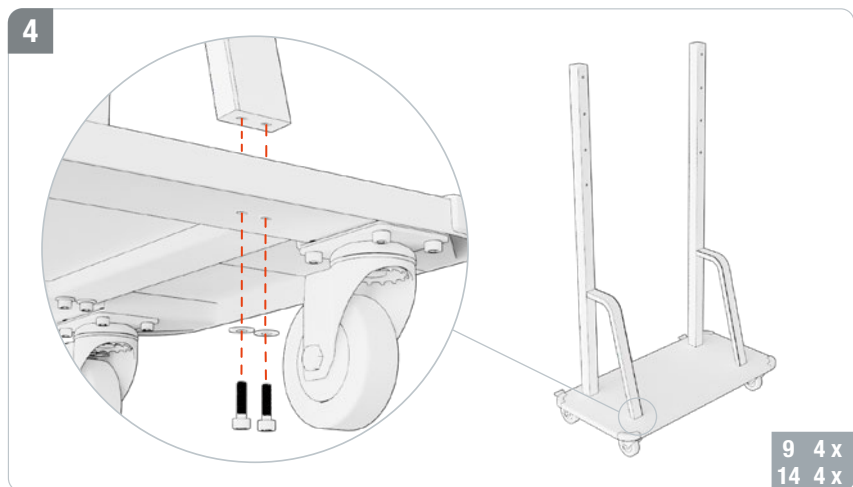

Attach the shelf (4) to the shelf supports (2) from the inside using screws (11), washers (14) and nuts (15).

Fit the display frame (5) to the vertical supports (3) from the inside using screws (11), washers (14) and nuts (12).

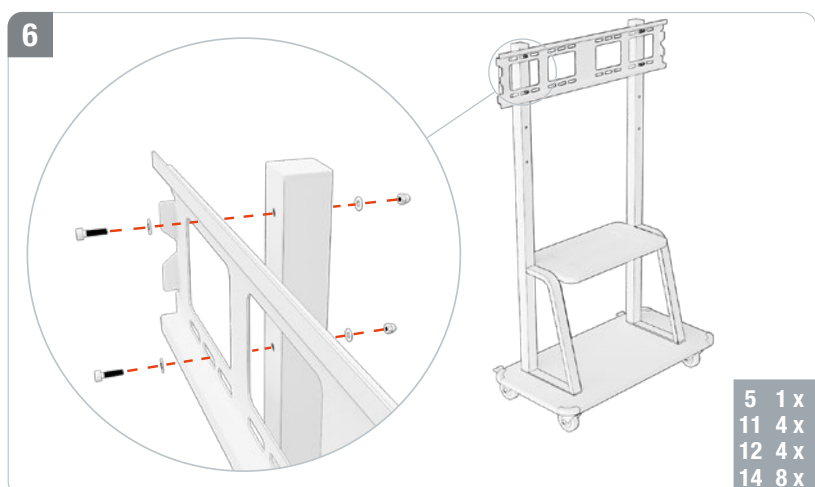


ASSEMBLY

DE

EN

FR


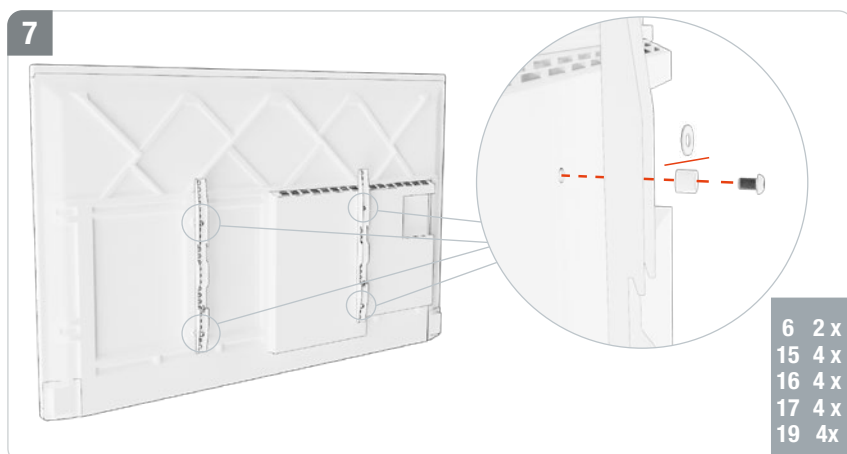


Attach the mounting rails (6) to the back of the whiteboard using screws (16), washers (15 or 17) and spacers (19). Place the spacer (19) between the mounting rail (6) and the washer (15 or 17). This prevents pressure on the housing and ensures tension-free installation.



Use the screw size (M5 / M6 / M8 × 25 mm) and washers that match the existing holes in your whiteboard. Ensure that the washer covers a large area of the surface without protruding beyond the edge.

Hang the whiteboard on the trolley frame.

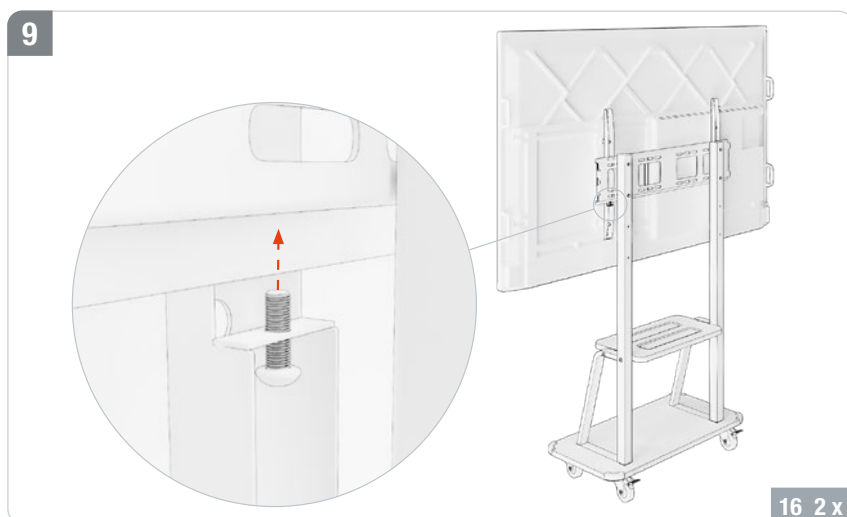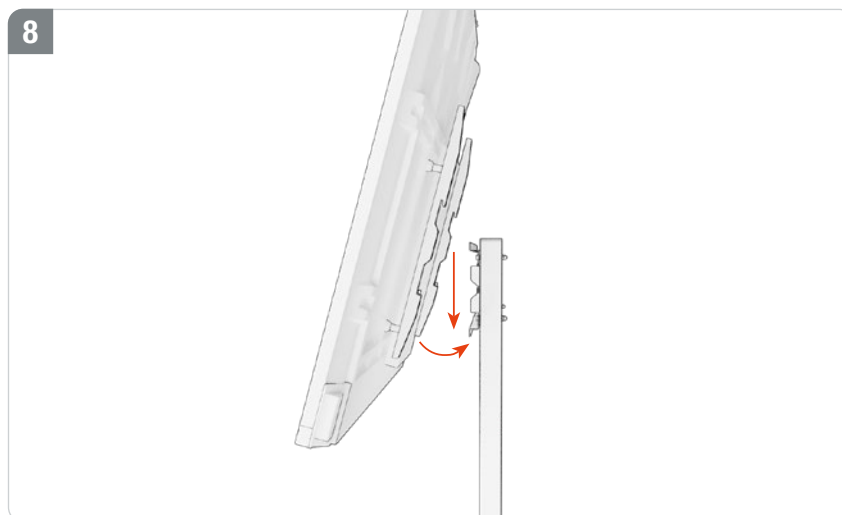

Then tighten the safety screws (18) to complete the installation. Ensure that the safety screws are tightened completely so that the whiteboard is firmly and securely seated in the frame.

SERVICE & CONTACT

Contact our product experts and find help and solutions for your product. Here you will find all contact information listed by country and language: www.topregal.com/en/service


Responsible for the content:

TOPREGAL GmbH
Industriestrasse 3
70794 Filderstadt
GERMANY
www.topregal.com


DE**EN****FR**

LISTE DES PIÈCES

CADRE DE BASE

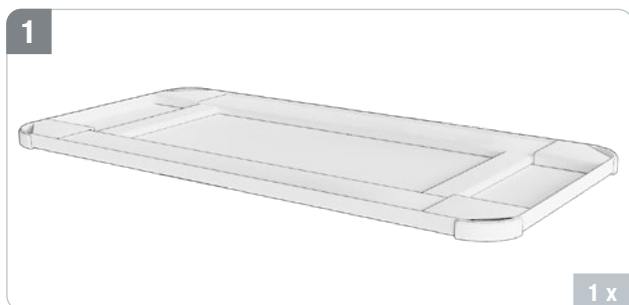


SUPPORT DE RANGEMENT

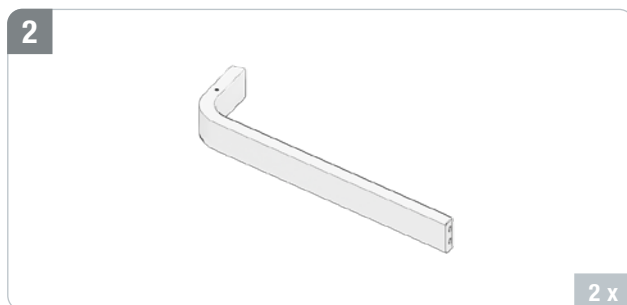


POUTRE VERTICALE




RANGEMENT

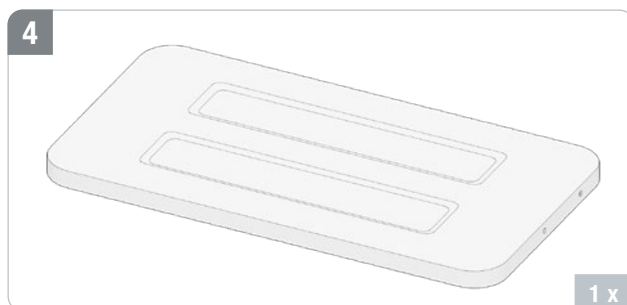


SUPPORT D'ÉCRAN

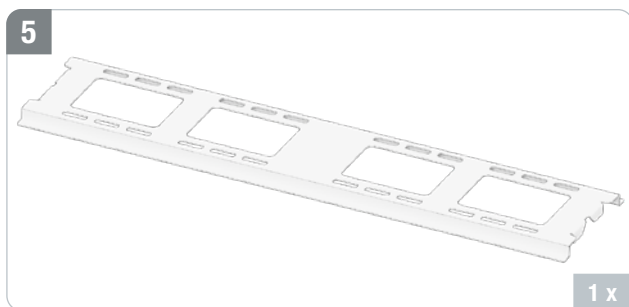

RAIL DE SUSPENSION

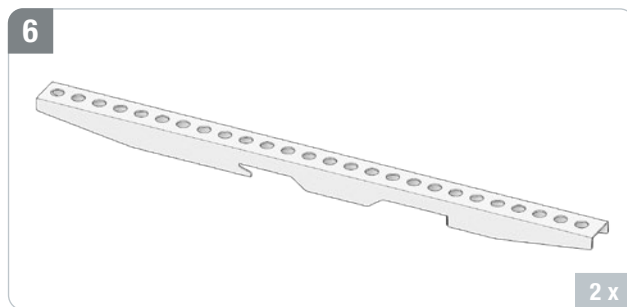

ROULETTES

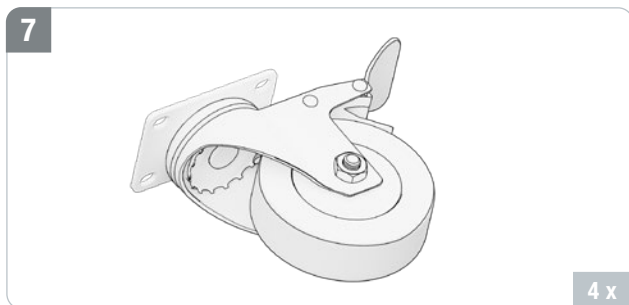


M8 X 16 VIS À SIX PANS CREUX




M8 X 35 VIS À SIX PANS CREUX




M8 X 60 VIS À SIX PANS CREUX

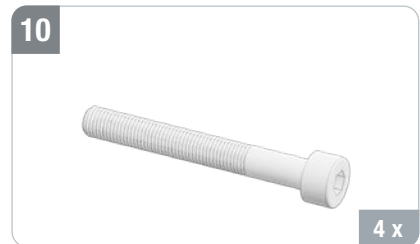


M8 X 65 VIS À SIX PANS CREUX

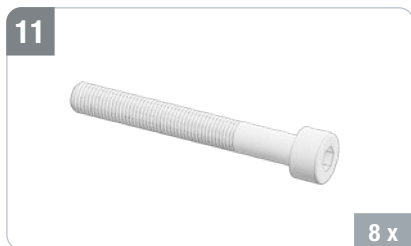


M8 ÉCROU À BRIDE

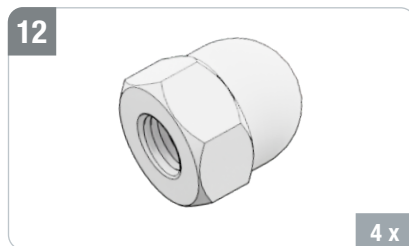


M8 ÉCROU HEXAGONAL

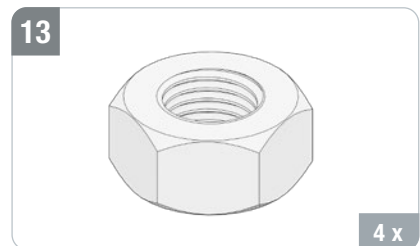


Ø 20 MM X Ø 8 MM RONDELLE

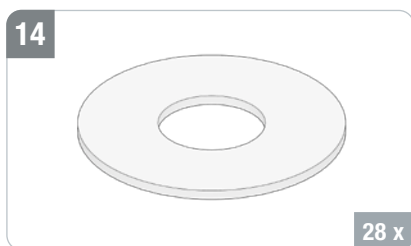

Ø 16 MM X Ø 6 MM RONDELLE

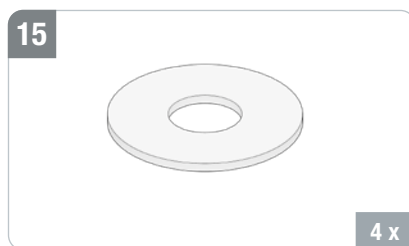M5/M6/M8 X 25 VIS À SIX PANS CREUX
À DEMI-TÊTE


Ø 17 MM X Ø 8 MM RONDELLE

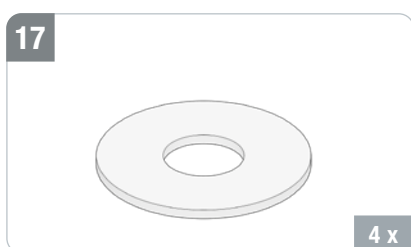M5 X 35 VIS À SIX PANS CREUX À TÊTE
DEMI-RONDE

10 MM ENTRETOISE




M5 CLÉ À SIX PANNEAUX

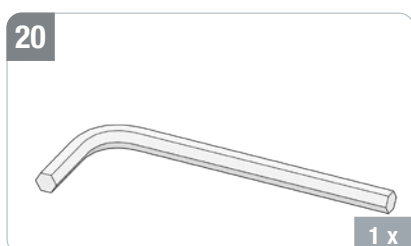

M13 / M14 CLÉ À FOURCHE





MONTAGE

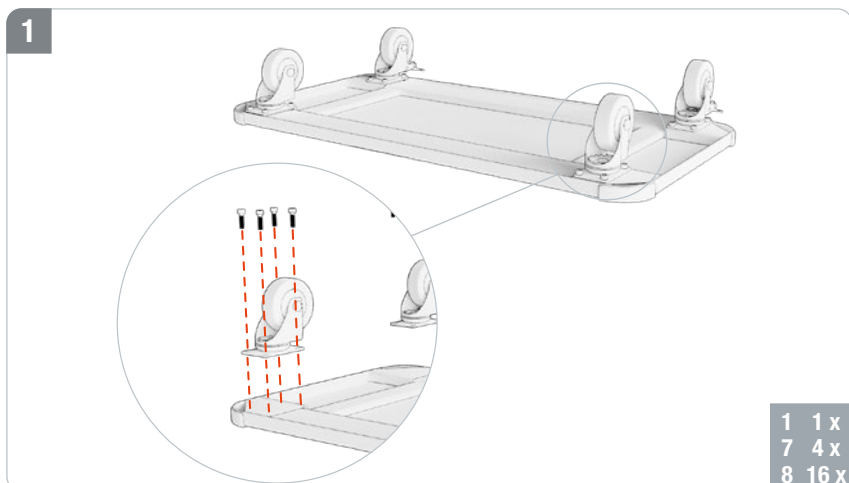DE
EN
FR



Fixez les roulettes (7) au châssis de base (1) à l'aide des vis (8). Assurez-vous que les deux roulettes avec frein de stationnement sont montées du même côté.

Fixez les deux supports verticaux (3) avec (9) et (14) par le bas au châssis de base (1). Veillez à ce que les supports verticaux soient montés du côté où se trouve la flèche.

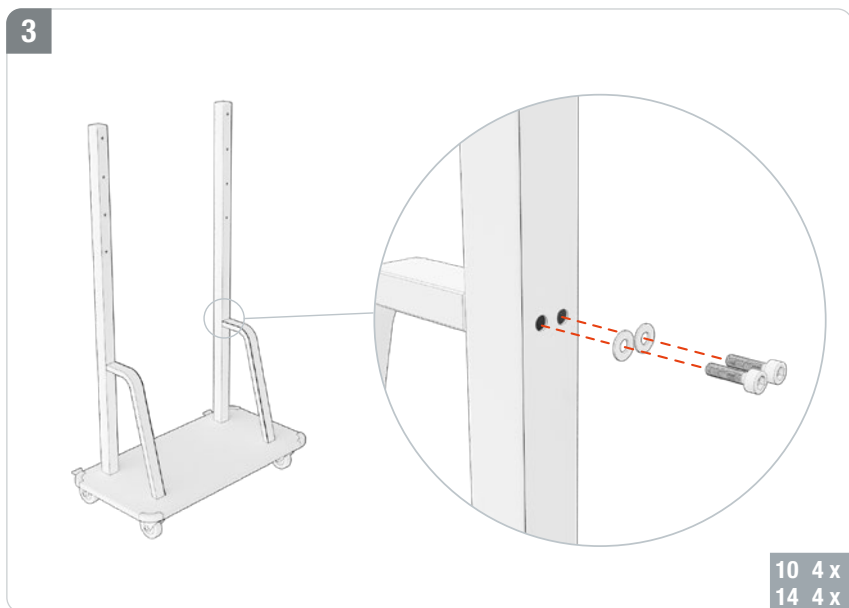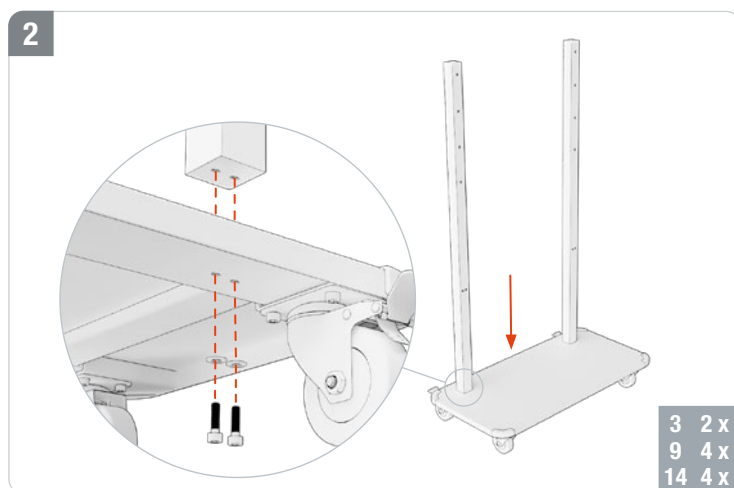


À l'aide de vis (10) et de rondelles (14), assemblez les supports de rangement (2) aux supports verticaux (3).

Fixez les supports de rangement (2) au châssis de base (1) en insérant les éléments (9) et (14) dans les trous prévus à cet effet et en les vissant.

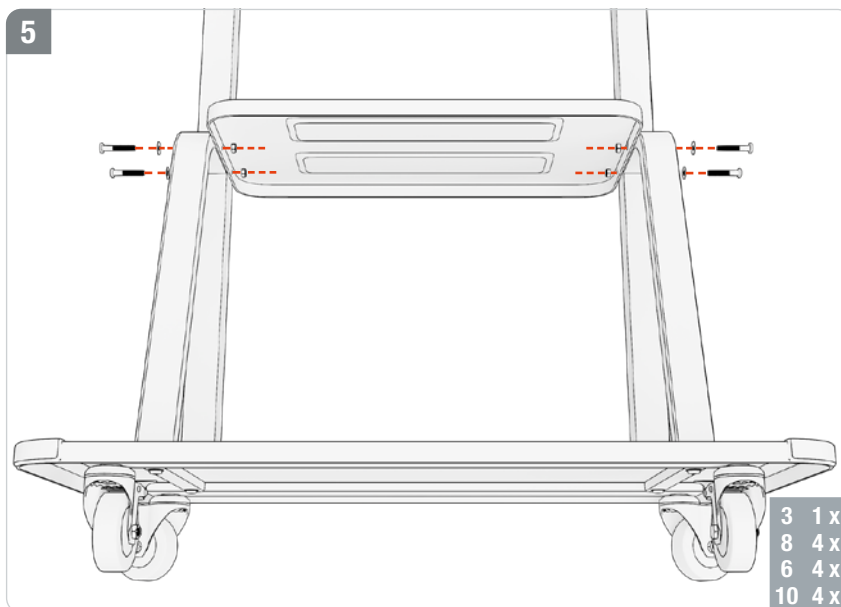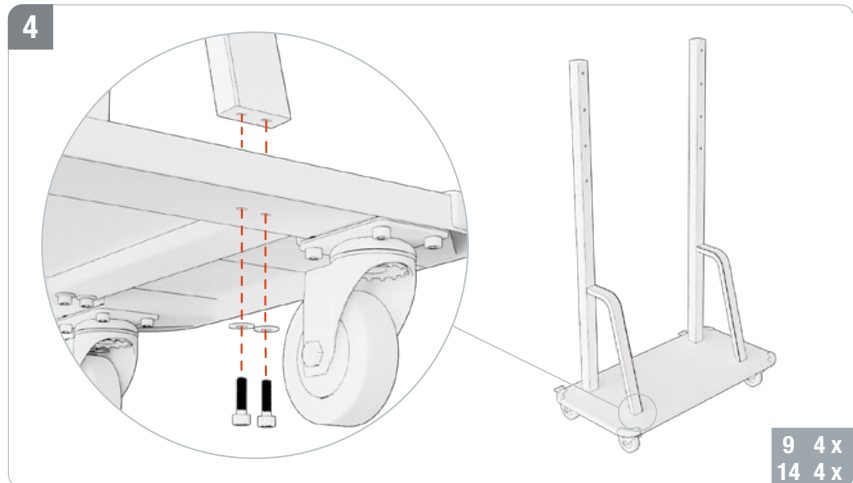


Fixez le plateau (4) à l'aide des vis (11), des rondelles (14) et des écrous (15) depuis l'intérieur sur les supports de plateau (2).

Montez le cadre de l'écran (5) à l'aide des vis (11), des rondelles (14) et des écrous (12) depuis l'intérieur sur les supports verticaux (3).

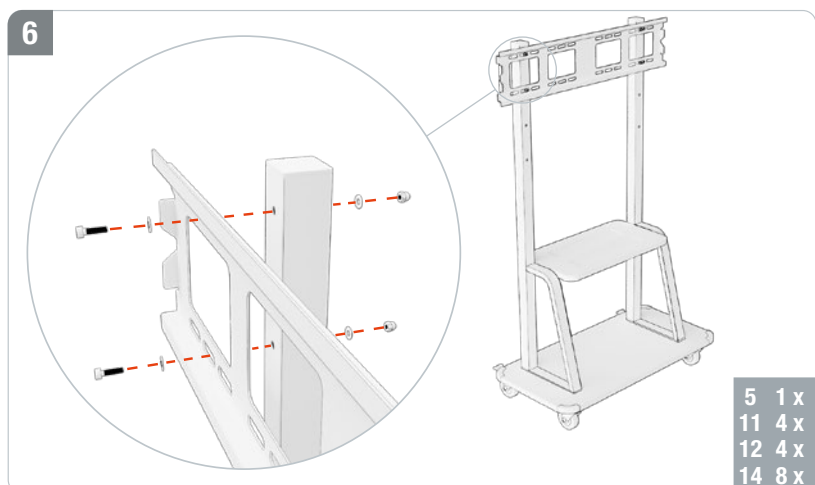

MONTAGE

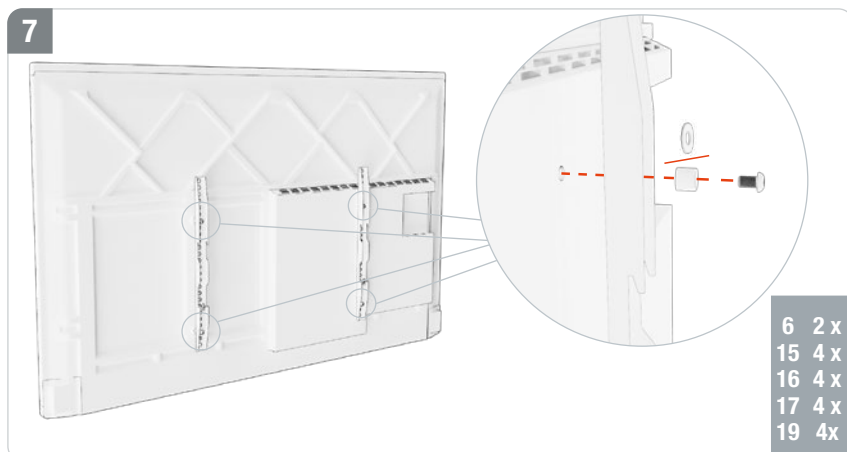DE
EN
FR



Fixez les rails de suspension (6) à l'arrière du tableau blanc à l'aide de vis (16), de rondelles (15 ou 17) et d'entretoises (19).

Placez l'entretoise (19) entre le rail de suspension (6) et la rondelle (15 ou 17). Vous éviterez ainsi toute pression sur le boîtier et garantirez un montage sans tension.



Utilisez des vis (M5 / M6 / M8 × 25 mm) et des rondelles adaptées aux trous existants sur votre tableau blanc. Assurez-vous que la rondelle recouvre une grande partie de la surface sans dépasser du bord.

Accrochez le tableau blanc au châssis du chariot.

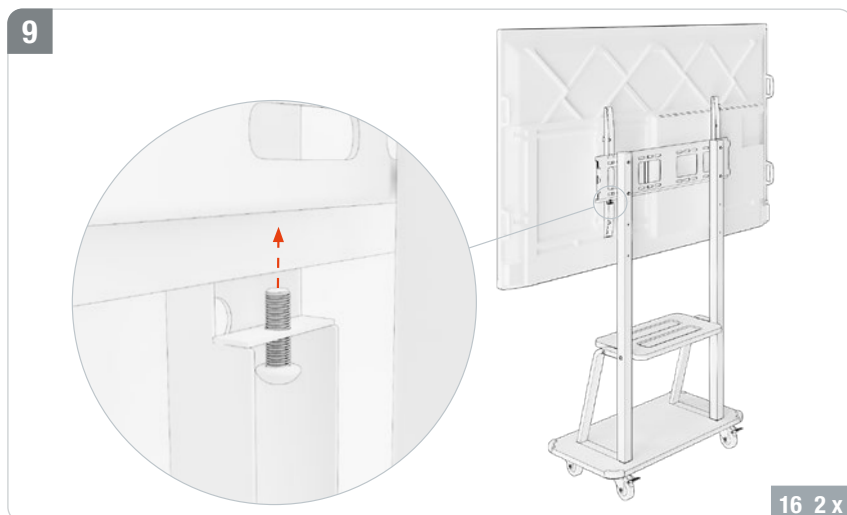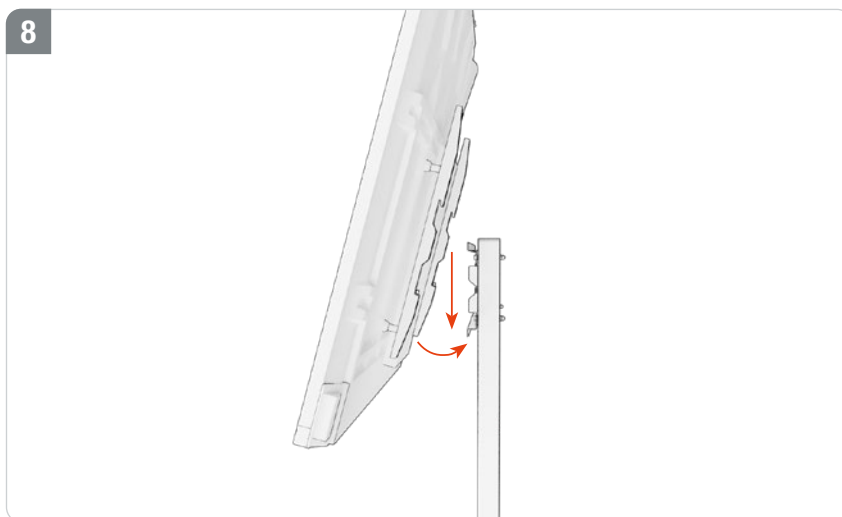

Serrez ensuite les vis de sécurité (18) pour terminer le montage. Veillez à bien serrer les vis de sécurité afin que le tableau blanc soit solidement fixé dans le cadre.

SERVICE & CONTACT

Contactez nos experts produits et trouvez de l'aide et des solutions pour votre produit. Vous trouverez ici toutes les informations de contact listées par pays et par langue: www.topregal.fr/fr/service

Responsable du contenu:

TOPREGAL GmbH
Industriestraße 3
70794 Filderstadt
GERMANY
www.topregal.com

DE**EN****FR**

TOPREGAL

